Angelcare®

FOR YOUR PEACE OF MIND
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

EN INSTRUCTION MANUAL 3

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR 21

ES MANUAL DEL PROPIETARIO 40

with
Touch-Screen

THE ULTIMATE DIGITAL BABY MONITOR

Digital Video, Movement & Sound Monitor
Model AC1100

AC1100 NA 10 12 2012

EN

TABLE OF CONTENTS

WARNINGS 4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 4
BATTERY WARNING 4
FCC WARNINGS 7
FEATURES & COMPONENTS 8
ANGELCARE® MONITOR INSTALLATION 9
TESTING YOUR ANGELCARE® MONITOR 11
MAIN MENU SETTINGS 12
SUB-MENU SETTINGS 15
ADDITIONAL FUNCTIONS 17
PROBLEM SOLVING 19
LIMITED WARRANTY 20
FACTORY SETTINGS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS 20

- KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
- PLEASE READ THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING & USING THE PRODUCT.
- FAILURE TO FOLLOW THE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH OR DAMAGES TO THE PRODUCT.
- NOT DESIGNED FOR USE WITH ADULTS, CHILDREN OR INFANTS OLDER THAN 24 MONTHS.

EN

WARNING:

- Adult assembly required.
- Keep small parts away from children when assembling.

- TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED):

Miniature Phillips screwdriver.

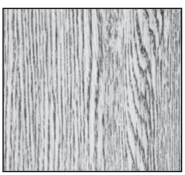

HARD BOARD
Size: 33 cm X 33 cm (13" x 13")
Thickness: 6 mm (1/4")



3 AAA regular batteries for Nursery Unit battery back-up.

We, at Angelcare®, stand behind all of our products.
If you are not completely satisfied or have any questions,
United States and Canada : please contact us at: angelcare@cdecinc.ca
Other countries : please contact your local Distributor.

⚠ WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION. This product is designed to aid in the monitoring of your child. When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child. Monitoring of premature babies, or those considered to be at risk, should always be carried out under the supervision of a health professional. This monitor is not intended to be used as a medical monitor.

STRANGULATION HAZARD. Children have STRANGLED in cords. Keep the adapter cords and sensor pad cord out of the reach of children. Do not put the Nursery Unit inside a crib or play yard. Because of the serious strangulation risk to infants and toddlers, parents and caregivers should never place the nursery unit within 3 feet (1 meter) of a crib. NEVER use extension cords with AC adapters. ONLY use the AC adapters provided.

EN

Route sensor pad cord only below crib mattress and out of reach of children.

When an AC adapter is plugged into an electrical outlet, do NOT touch the exposed end.

ALWAYS be sure that both the transmitter and receiver are working properly and are within range of each other. Test monitor before first use, periodically and when changing location of the camera.

ALWAYS be sure to immediately check on baby whenever an alarm sounds.

Do NOT use monitor near water (such as bath tub, sink, ect.).

Keep monitor AWAY from heat sources (such as stoves, radiators, ect.).

ALWAYS place both the Nursery Unit and Parent Unit on a flat surface in an upright position and allow for proper ventilation. Do NOT place on sofas, cushions, beds, etc. which may block ventilation.

This monitor uses public airwaves to transmit signals. The Parent Unit may pick up signals or interference from other nursery monitors in your area. Your monitor may even be picked up by other households. To protect your privacy, make sure both units are turned off when not in use. If you experience interference, change the channel on both units.

This product is NOT a toy. Do NOT allow children to play with it.

This product contains small parts. Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling the product and keep small parts away from children.

Use and store the monitor at a temperature between 50°F (10°C) and 104°F (40°C).

⚠ BATTERY WARNING:

Use ONLY AAA (LR03) RECHARGEABLE batteries for the Parents' Units.

Do NOT mix old and new batteries.

Do NOT mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

Insert batteries with correct polarity.

Do NOT short-circuit supply terminals.

ONLY use the recommended batteries or equivalent (volts and size) and the correct adapter.

Remove batteries when product is stored for long periods of time or when batteries are exhausted.

Dispose exhausted batteries properly.

Do NOT recharge non-rechargeable batteries.

Rechargeable batteries are ONLY to be charged under adult supervision.

Keep all batteries away from children.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. INSTALLATION AND POSITION

- Do not use the Nursery Unit or the Parent Unit if they have been dropped or damaged.
- Your monitor can be used in any crib that is stationary and designed to safely hold a baby. If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the sensor pad measuring at least 13" x 13" (33x33 cm) and 1/4 inch (6 mm) thick. Only use your Angelcare® Monitor in a stationary sleeping environment such as a crib **where the Sensor Pad can rest on a completely flat, firm surface, with the printed side facing up.**
- Always place both the Nursery Unit and Parent Unit on a flat surface in an upright position and allow for proper ventilation.
- DO NOT place the Nursery Unit or its cord within your child's reach. Do not put the Nursery Unit inside a crib or playpen.
- The Sensor Pad works with all baby bed sizes and all mattresses, except memory foam mattresses or mattresses with a hollow frame. You will need to test your Sensor Pad after the set-up is completed.

2. VENTILATION

- ALWAYS place both units on a flat surface in the upright position so that air can flow freely around them. Do not cover the Nursery Unit or Parent Unit with any object such as a blanket. Do not place it in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.
- The Sensor Pad is made of plastic and does not permit the air to circulate. Therefore, mildew build up could develop underneath the mattress in the Sensor Pad area. We suggest rotating the mattress regularly to prevent any mildew.

3. CORD PROTECTION

- **STRANGULATION HAZARD. Children have been strangled by cords. Keep the Sensor pad cords and adapter cords out of the reach of children. Do not use with extension cords.**
- Do not use the Nursery Unit if the Sensor Pad cords, adapter cords or plugs have been damaged.
- Avoid damage to the Sensor Pad cords and adapter cords. Route cords so that they are not walked on or pinched by items placed upon or against them.
- Route Sensor Pad cord only below crib mattress and out of the reach of children.

4. WATER, MOISTURE AND HEAT DAMAGE

- DO NOT use the Angelcare® Monitor if either of the unit or the SensorPad have been exposed to liquids.
- DO NOT immerse any part of the Nursery Unit, Parent Unit, charger, SensorPad, adapters in water or any other liquid. Clean only with a dry cloth.
- DO NOT place unit near water and moisture. Do not use the Nursery Unit outdoors. Do not use the Nursery Unit near wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- Keep Nursery Unit away from heat sources, such as fireplaces, radiators, stoves or other appliances. Heat can damage the case or electrical parts.

5. AC POWER SOURCE

- Use only the AC adapters supplied with the Angelcare® Monitor. DO NOT use these adapters with any other equipment.
- When unplugging the AC adapter from the Nursery Unit, be sure it is switched to the off position. If it isn't, the unit will revert to battery mode, if batteries are installed.

6. BATTERY

EN

- Charge the batteries for 10 hours prior to first use.
- Use ONLY AAA rechargeable batteries and/or the AC adapters provided for the Parent Unit.

7. OBJECT IN THE UNITS

- Care should be taken so that objects do not fall onto units.
- **DO NOT OPEN the Nursery Unit, Parent Unit, Parent Unit base, SensorPad or adapters. No user-serviceable parts inside. Risk of electrical shock, fire or death.**

8. CLEANING AND NON-USE PERIODS

- Disconnect all units before cleaning. DO NOT immerse in water. Use a dry cloth to keep monitor free from dust. DO NOT spray with cleaning products or solvents. Wipe SensorPad with a cloth moistened very slightly with an antiseptic or mild detergent.
- When not using the monitor for any long period, remove the batteries from both units and disconnect the AC adapters from electrical outlet.

9. VIBRATION AND FALSE ALARMS

- When the monitor is in use, do not use a crib mobile or other crib accessories that may produce vibrations. Other sources of vibrations may include fans, washing machines, loud music, etc. These sources of vibration may interfere with the performance of your Angelcare® monitor and the alarm will not sound if it continues to detect any movement other than your baby's. Be sure all vibration sources are eliminated before using the monitor.
- You may experience false alarms for several reasons. The most common reason is the Nursery Unit has not been turned off after you have removed your baby from the crib. Another reason is if the SensorPad has not been placed under the mattress properly.
- The sensitivity level may also need to be adjusted. Refer to the Movement Sensitivity Adjustment section.

WARNING

Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used inaccordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TVtechnician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

FEATURES & COMPONENTS - PARENT UNIT

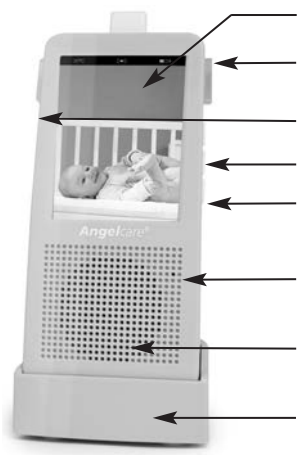

Charging cradle back view

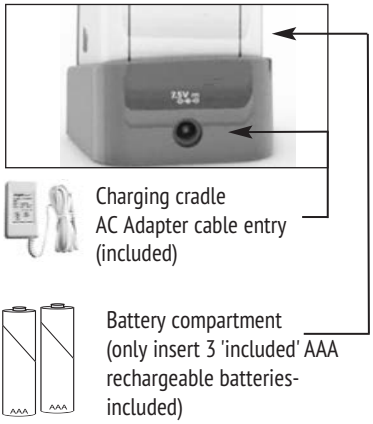

FEATURES & COMPONENTS - NURSERY UNIT

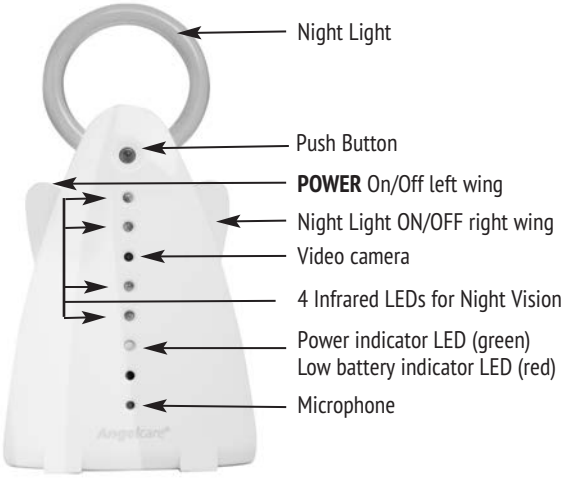

Nursery Unit back view

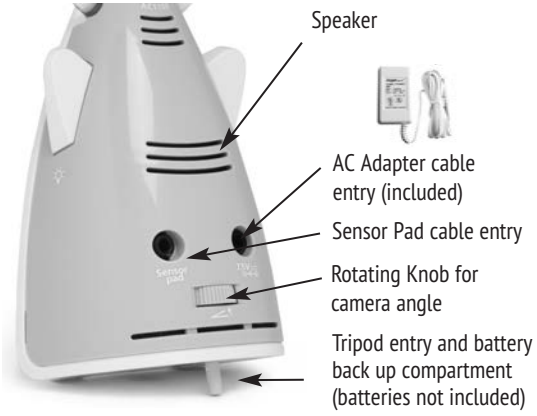

SENSOR PAD(S)

The Angelcare® Under the Mattress Sensor Pad will detect your baby's every movement and trigger an alarm if no movement is detected for 20 seconds.

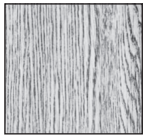

VERY IMPORTANT! If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the sensor pad measuring at least 13" x 13" (33x33 cm) and 1/4 inch (6 mm) thick. **This addition is mandatory to avoid bad contact of the Sensor Pad with the mattress that could lead to continuous false alarms.**

ANGELCARE® MONITOR INSTALLATION

Please refer to SETTING pages for further details

A. INSTALL THE PARENT UNIT

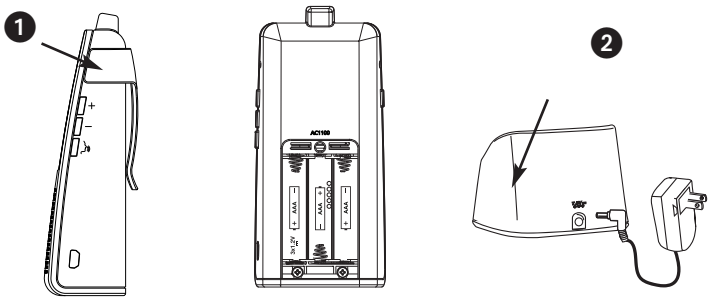

1. Remove the belt clip, unscrew the back panel and insert the 3 AAA NIMH rechargeable batteries included into Parent Unit .
2. Connect the AC adapter to the Parent Unit charger and plug adapter into the electrical outlet.

   Charge for a minimum of 10 continuous hours before using the monitor for the first time.

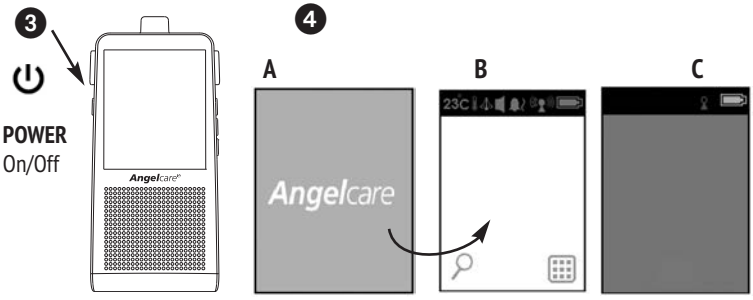

3. **Turn the Parent Unit ON by pushing and holding the POWER button for 2 seconds.**
4. Screen **A** will appear and then turn to the video caption **B**. When the Nursery Unit is OFF, screen **C** will appear and the Parent Unit will automatically shut off after 1 minute. In this case, turn ON the Nursery Unit and then turn ON the Parent Unit again.

EN

B. INSTALL SENSOR PAD UNDER THE MATTRESS

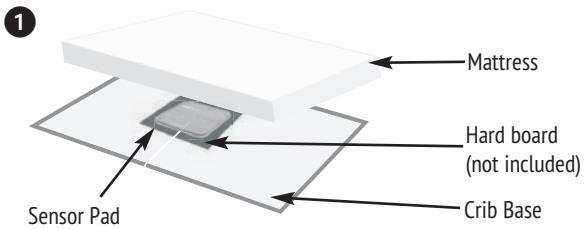

1. Remove mattress from the crib. Place a hard board in the center base of the crib, right under the Sensor Pad(s).

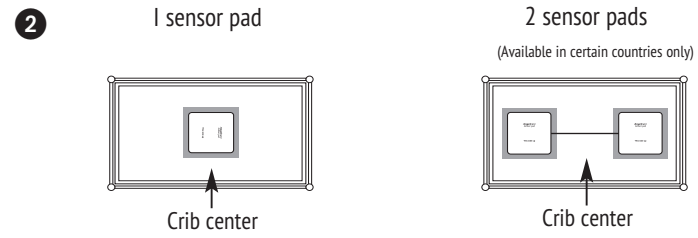

2. Position the Sensor Pad (as shown), **in the center of the crib**. Make sure the printed side faces up. Do not place any bedding between the mattress and the Sensor Pad.

C. INSTALL THE NURSERY UNIT AND SECURE ALL CORDS

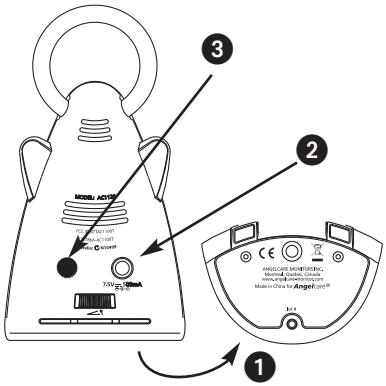

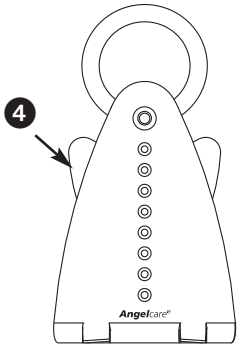

1. Unscrew the bottom of the Nursery Unit and insert 3 AAA regular alkaline batteries.
2. Connect the AC adapter to Nursery Unit and plug adapter to an electrical outlet.
3. Connect the Sensor Pad cord to the Nursery Unit.
4. **Turn the Nursery unit ON by pushing and holding the left wing for 2 seconds.**

D. INSTALLATION OF THE SENSOR PAD UNDER THE MATTRESS

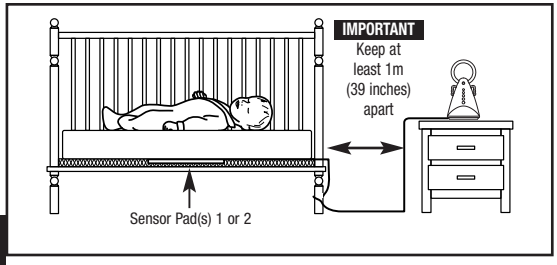

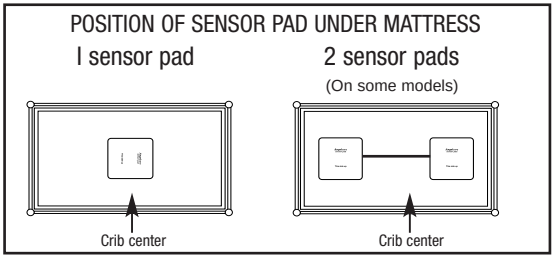

EN

- Position the sensor pad as shown above. Make sure the printed side faces up. Do NOT place any bedding between the mattress and the sensor pad.
- Secure the sensor pad cord to crib using a tie wrap. **Run the cord on the floor to ensure it is out of the baby's reach.**
- The Sensor Pad must rest on a completely flat and firm surface. If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the Sensor Pad measuring at least 13" x 13" (33x33 cm) and 1/4 inch (6 mm) thick. Make sure the sensor pad's cord passes underneath the mattress as shown above.
- The sensor pad works with all baby bed sizes and all mattresses, except memory foam mattresses.. You will have to test your sensor pad on STEP 13.
- Once you are done using the Sensor Pad, please remove it from the baby's crib and store it away.
- The Angelcare movement monitor is not designed for use with adults, children or infants older than 24 months.

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Children have STRANGLED in cords. Keep the adapter cords and sensor pad cord out of the reach of children. Do not put the Nursery Unit inside a crib or play yard. Because of the serious strangulation risk to infants and toddlers, parents and caregivers should never place the nursery unit within 3 feet (1 meter) of a crib. NEVER use extension cords with AC adapters. ONLY use the AC adapters provided.

TESTING YOUR ANGELCARE® MONITOR

- **Test your monitor BEFORE using it for the first time.**
- **The Angelcare® Monitor can be used with the factory settings or you can modify them in the menu.**
- **ONLY use rechargeable batteries in the Parent Unit .**

Test your Angelcare® monitor BEFORE using it for the first time and then on a regular basis to make sure that it is functioning properly. The Angelcare® monitor can be used outside of the crib in a different sleeping area.Test your monitor when moving the Sensor Pad to a new location to ensure sensitivity is adjusted correctly to the new padding or mattress. Refer to the movement sensitivity adjustment section.

The Sensor Pad works with all baby bed sizes and all mattresses, except memory foam mattresses or mattresses with a hollow frame.

1. TEST THE SOUND

Make sure the sound mode is ON. Have someone else speak into the Nursery Unit or place a radio near the Nursery Unit. You should hear sound from the Parent Unit . If there is no sound, refer to the Troubleshooting section.

2. TEST YOUR MONITOR TO DETECT MOVEMENT

Make sure the Sensor Pad's cord is plugged into the Nursery Unit then turn both units ON. Make sure the movement function is ON. Gently move your hand on the mattress. The pendulum symbol will move with your every movement. Remove your hand from the mattress. Due to the lack of movement, a pre-alarm "Tic" sound will be emitted after 15 seconds and 5 seconds later, the alarm will sound.

3. TEST STOPPING THE ALARM

To stop the alarm, place your hand lightly on the mattress so that the Sensor Pad starts detecting movement again. The pendulum icon on the Parent Unit will start moving again, as movement is detected by the Sensor Pad. You may also press the alarm icon on the Parent Unit , press the push button on top of the Nursery Unit or shut the Nursery Unit OFF to stop the alarm.

NOTE: If the alarm does not sound, the Sensor Pad may be detecting a continuous vibration from the floor, a strong draft or the crib being touched. Avoid contact with the crib when the monitor is in use. Place the crib near a solid supporting wall and away from strong air currents. The Sensor Pad sensitivity may need to be reduced, consult the movement sensitivity adjustment section.

4. VERIFYING THE BATTERY MODE

Verify that the battery mode is functional by operating both units without the AC adapters. If the green light on the Nursery Unit does not light up, the batteries need to be replaced. If the Parent Unit doesn't light up and the screen does not appear, it needs to be recharged.

1. MAIN MENU SETTINGS

INSTRUCTIONS

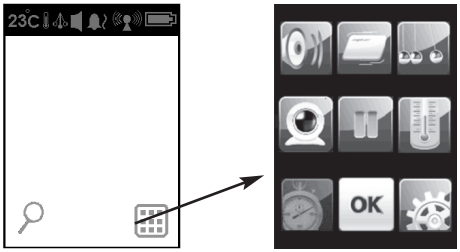

IMPORTANT NOTE : Press the OK icon to confirm all settings and adjustments done on the MAIN MENU.

When the screen remains idle for 1 minute, it will automatically return to video display. In such a case, any changes made will not be saved.

Note: When you are using the MAIN MENU screen, the sound transmission from the Nursery Unit to the Parent Unit is temporarily deactivated. Movement detection will remain on if this option was enabled. **To access the MAIN MENU screen - touch the MENU icon located at the bottom right corner of the screen.**

1.1 SOUND

SOUND ICON

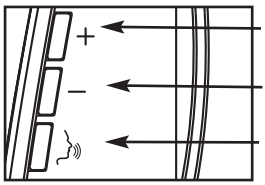

Sound ON

MUTE

Sound transmission from the Nursery Unit can be ON or OFF.

1. Press sound icon to activate or deactivate.
2. Press OK to confirm setting.

- Adjust the sound level with the UP (+) and DOWN (-) buttons.
- Press and hold the DOWN (-) button for at least 2 seconds to MUTE the sound.
- Press and hold the TALK-BACK button to talk to your baby.

Note : When the sound is on MUTE the icon on the top bar will appear with a "X".

1.2 MOVEMENT

MOVEMENT ICON

Angelcare® Under the Mattress Sensor pad

1- Press the no movement alarm icon on Parent Unit .

2- Press the top button of the Nursery Unit.

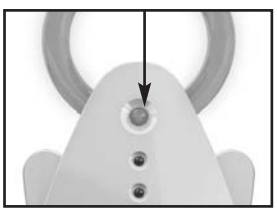

Movement detection is provided by the under-the-mattress Sensor Pad. This function can be enabled (ON) or disabled (OFF).

1. Press movement icon to activate or deactivate.
2. Press OK to confirm setting.

When enabled, an alarm will be triggered when no movement is detected for 20 seconds. If you are receiving false alarms, you will have to adjust the Sensor Pad sensitivity in the SUB MENU.

NO MOVEMENT ALARM

- Triggered when no movement is detected by Sensor Pad for 20 seconds.
- Parent Unit and Nursery Unit speakers will emit a loud warning alarm.
- LCD screen display will show the alarm icon on a black background instead of the video display.
- **Check your baby immediately.**
- **To stop the alarm:** press the alarm icon on Parent Unit LCD (1) or press the top button of the Nursery Unit (2) and the alarm will stop as shown.

EN

1.3 TIC

TIC
ICON



Pendulum movement will appear on the top bar of the Parent Unit screen.

The Tic function is related to the movement Sensor Pad and is only available when the movement function is activated. It emits a sound on the Parent Unit with every movement of the pendulum telling you that the movement function is on.

1. Push Icon to activate or deactivate.
2. Press OK to confirm.

1.4 VIDEO

VIDEO
ICON

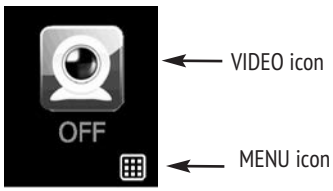

The video monitor function is activated when you receive your Angelcare® Monitor. If you wish to disable this function, press the VIDEO icon then press OK to confirm the setting.

1. The VIDEO icon will appear on the LCD screen when the video function is OFF.
2. To retrieve the video monitor function, press the MENU icon at the right bottom of the screen to go into the MAIN MENU, then press the VIDEO icon.
3. Press the OK to confirm the setting.

EN

1.5 HOLD

HOLD
ICON

Night Light
will blink

To pause your monitor, press in center of the 'HOLD' icon key.

1. When the unit is set into 'hold' mode, movement detection and alarm are disabled.
2. Parent Unit speaker emits 3 consecutive beeps every 30 seconds as a reminder that the monitor in on 'HOLD' mode.
3. Press icon key to return to normal video display.
4. You can also put the unit on HOLD by pushing the top button of the Nursery Unit for at least 2 seconds and return to normal operations by pushing it again.

Note: When the Monitor is on HOLD the Nursery Unit night light blinks.

1.6 TEMPERATURE

TEMPERATURE ICON

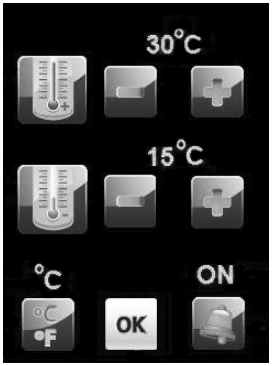

TEMPERATURE ALARM ICON

Degrees can be shown in Farenheit or Celcius.

The baby's room temperature is always indicated on the top bar of the screen. By setting the temperature alarm, you will be alerted if the room temperature is too cold or too hot. If the temperature that you have set goes out of range, 4 consecutive beeps will be heard every 4 seconds and the temperature alarm icon will be displayed in the center of the LCD screen.

Press on the THERMOMETER icon on the MAIN MENU, then press the "+" and "-" for the temperature settings.

1. Maximum temperature is between : 15 and 32° Celsius / 59 and 90° Fahrenheit.
2. Minimum temperature is between : 5 and 20° Celsius/ 41 and 68° Fahrenheit.
3. The range between the minimum and maximum temperature is 4° C / 7° F.

   An error tone will be heard if you try to set it up below this range.
4. Press key at the left bottom corner of screen to switch the temperature scale to Fahrenheit or Celsius. The scale you selected will be indicated above the key.
5. If the temperature alarm is set ON, the word "ON" will appear above the alarm icon and the thermometer will appear on top of the video screen bar.
6. Press OK to confirm setting.

Note: If the temperature goes below 0°C (32°F) or over 45°C (113°F) the top bar will display **LO** (low) or **HI** (high) instead of the room temperature.

1.7 TIMER

TIMER ICON

TIMER DISPLAY

To start the TIMER, press the TIMER icon located on the MAIN MENU.

1. The screen will display the baby's room and the timer.
2. The timer runs from 0:00 (0 hours and 00 minutes) to a maximum of 5 hours and 59 minutes.
3. After showing "5:59", it will then stop automatically and disappear from video display.

   Note: When Parent Unit is turned OFF, the timer will automatically reset and turn OFF.

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

2. SUB-MENU SETTINGS

INSTRUCTIONS

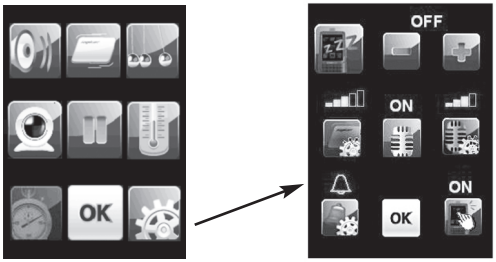

IMPORTANT NOTE : Press the OK icon to confirm all settings and adjustments done on the SUB-MENU.

When the screen remains idle for 1 minute, it will automatically return to video display. In such a case, any changes made will not be saved.

Note: When you are using the SUB-MENU screen, the sound transmission from the Nursery Unit to the Parent Unit is temporarily deactivated. Movement detection will remain on if this option was enabled.

To access the SUB-MENU screen - touch the SUB-MENU icon located at the bottom right corner of the MAIN MENU screen.

2.1 SCREEN SAVER SETTINGS

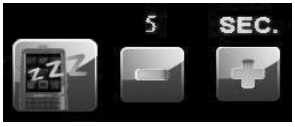

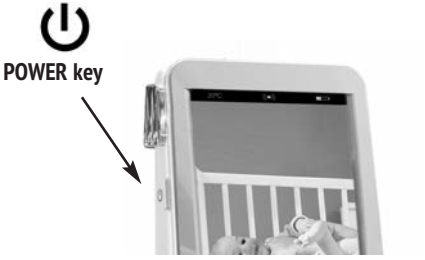

The Screen Saver mode can be triggered manually by pushing the Parent Unit POWER key or can be set on automatic mode.

1. Press SUBMENU icon.
2. Press the SCREEN SAVER icon to select the automatic mode.
3. Press "-" or "+" to select 5, 10, 15 or 20 seconds which represent the delay before it goes in screen saver mode. You can select OFF which means no delay.
4. Press OK to confirm and return to MAIN MENU.
5. When video is on Screen Saver Mode, the SCREEN SAVER icon will appear in the middle of the screen. Push the icon to go back to the camera caption.

Note : Do not push the POWER key for more than 2 seconds since this will shut down the Parent Unit.

2.2 SENSOR PAD SENSITIVITY ADJUSTMENT

Sensor Pad sensitivity levels.

When you are using the movement function, you can adjust the Sensor Pad sensitivity in the settings menu, if necessary.

1. Press the SUB-MENU icon.
2. Press the sensor pad sensitivity key to the desired level from 1 (lowest) to 5 (highest).
3. Press OK to confirm and return to MAIN MENU.

EN

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

2.3 VOX ADJUSTMENT

Press on VOX icon to activate or deactivate the Voice activated mode.

Vox sensitivity levels.

The Vox function is the sound reception on "voice activated mode". The microphone sensitivity can be adjusted as follows: A low Vox microphone sensitivity means that the sound from the baby's room has to be louder to trigger sound transmission to the Parent Unit.

1. Press the SUB-MENU icon.
2. Press on VOX icon to activate or deactivate.
3. Press the microphone sensitivity key to the desired level 1 (lowest) to 4 (highest).
4. Press OK to confirm and return to the MAIN MENU.

Note : If VOX is turned OFF, the sound reception will be continuous.

2.4 ALARM SET-UP

Sound alarm

Sound alarm and vibration

Vibration only

1. Press the SUB-MENU icon.
2. Press the ALARM icon.
3. You can select one of the three following alarm modes: Sound alarm, sound alarm and vibration or vibration only. The symbol representing your choice will appear on top of the ALARM icon.
4. Press OK to confirm and return to MAIN MENU.

Note: When the "vibration only" mode is selected, the alarm will not sound on the Parent Unit but it will still sound on the Nursery Unit. When the Parent Unit is placed in the charging unit, vibration is disabled and will temporarily change to sound alarm only mode. During main menu and settings operations, no sound will be transmitted to the Parent Unit but if the Sensor Pad detects no movement, the alarm will sound. The other secondary alarms and notifications are temporarily turned off.

EN

2.5 BATTERY CAPACITY DISPLAY

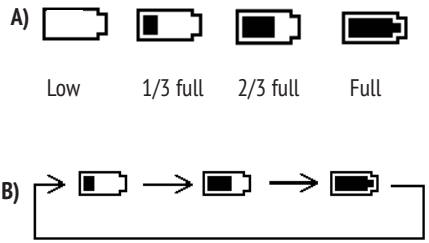

- Battery capacity icon is always displayed on the LCD screen top bar.
- When battery capacity is low - the Parent Unit will emit a warning beep every 15 seconds, to indicate that the batteries need to be recharged.
- Although the batteries at 1/3 capacity will support normal operations of your monitor, it is highly recommended to fully recharge the batteries at this stage (A).
- For FULL battery capacity, you must charge the Parent Unit for a minimum of 10 hours in the Parent Unit cradle.
- While the Parent Unit is recharging, the battery icon will run as shown on (B).

2.6 KEY TONE SETTINGS

1. To deactivate the key tone sound, press the KEY TONE icon.
2. Choose ON or OFF.
3. Press OK to confirm and return to the MAIN MENU.

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

2.7 LINK BETWEEN UNITS

Good link

Low link

Lost link

Out of range Icon on LCD screen

- The antenna icon, displayed on the LCD screen, indicates the strength of the link to the Nursery Unit.
- When the link between the Parent Unit and the Nursery Unit is lost, the OUT OF RANGE alarm icon will be displayed on the Parent Unit screen.
- On the top bar, the LOST LINK icon will be displayed.

In case the connection between the Nursery Unit and the Parent Unit is completely lost, you can follow these steps to restore the connection.

1. Make sure the Parent Unit and the Nursery Unit are turned off.
2. Turn the Nursery Unit on.
3. Press and release the left wing 4 times. The night light will flash.
4. Turn the Parent Unit on. A blue screen will appear with the lost link icon on the top bar.
5. While pressing the talk-back button on the right side of the Parent Unit, press and release the power key on the Parent Unit.
6. Video will appear on the Parent Unit's screen, meaning that the connection was successfully restored.

Talk-Back Button

Power Key

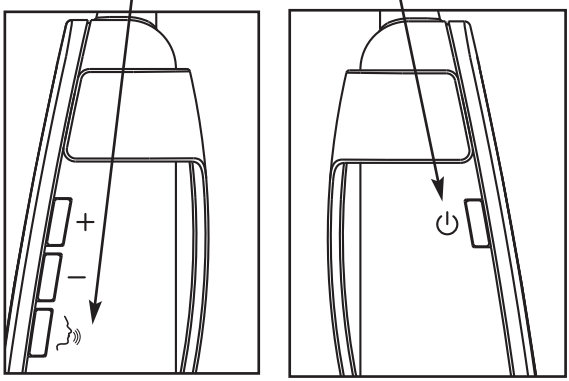

3. ADDITIONAL FUNCTIONS

3.1 INFRARED NIGHT VISION

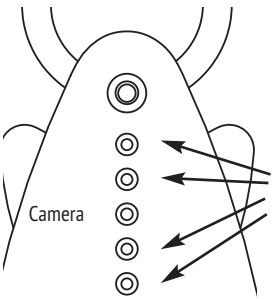

There are 4 built-in infrared LEDs to display a better image on the Parent Unit when there is no sufficient lighting in the room. When the infrared LEDs are in use, the image is shown in black and white on the Parent Unit screen.

The Vision mode is always on AUTO when you turn the Parent Unit ON. Press the NIGHT VISION icon to scroll through the 3 available modes.

1. AUTO: the infrared LEDS are turned on automatically when the lighting is not sufficient. The image transition takes 20 seconds.

2. ON: The infrared LEDS are ON at all times.

3. OFF: The infrared LEDS are OFF at all times.

The Moon icon appears when the infrared LEDS are on.

EN

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

3.2 ZOOM MODE

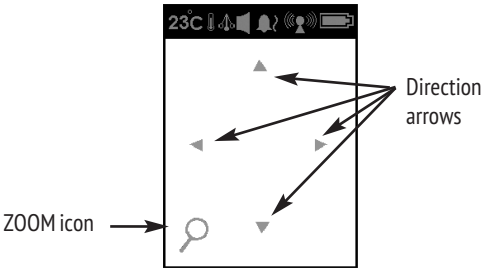

1. Press the ZOOM icon key in video display to enter ZOOM mode.
2. In ZOOM mode, the video display is enlarged twice the normal size and the menu icon disappears.
3. Four directions arrows are displayed on the LCD screen. Press on the direction you wish to see enlarged.
4. To return to the normal video display, press the ZOOM icon again.

3.3 PAGER - PARENT UNIT LOCATER

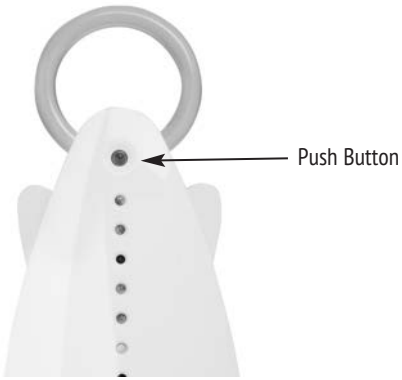

Your Angelcare® Monitor is equipped with a paging system that allows you to locate the Parent Unit quickly.

1. Press the Push Button on the top of the Nursery Unit for less than 2 seconds.
2. The Parent Unit will emit a sound for one minute.
3. You can stop the Parent Unit sound by pushing the button on the Nursery Unit again.
4. **IMPORTANT : If you press the Push Button for more than 2 seconds, you will put the movement monitoring on HOLD. If this should happen, push the button again to reactivate.**

EN

3.4 TALK-BACK BUTTON

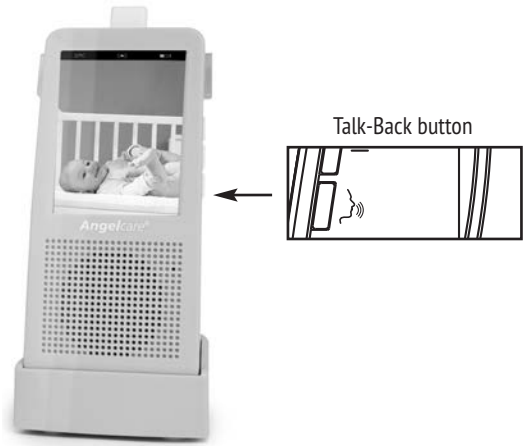

The Talk-Back button allows you to reassure your baby until you get to the baby's room, or to communicate with someone taking care of the baby.

1. Press and hold the Talk-Back Button to talk
2. Release to stop the communication.

PROBLEM SOLVING

FALSE ALARMS

- Turn off the Nursery Unit.
- Verify the connection between the Sensor Pad and Nursery Unit. Unplug and reconnect the cord.
- Make sure there is no bedding between mattress and Sensor Pad. If the crib has a spring or slat base, place a hard board between the crib base and the sensor pad measuring at least 13" x 13" (33x33 cm) and 1/4 inch (6 mm) thick.
- Make sure Sensor Pad is positioned as described under the Installation in the Baby's room section. Sensitivity may need to be adjusted, refer to the Movement section.

ALARM WILL NOT SOUND

- Avoid contact with the crib when the monitor is ON.
- Place crib near a solid supporting wall to avoid Sensor Pad from detecting movement from outside crib.
- You may need to decrease the sensitivity, refer to the section Testing your Angelcare® Monitor and the Movement section.

NO SOUND IS BEING TRANSMITTED

- Bring Parent Unit closer to Nursery Unit.
- Check/replace batteries or recharge Parent Unit.
- Check connections or change to another electrical outlet.
- Ensure both units are ON.
- Check on the top bar of the Parent Unit to see if the Monitor is on "MUTE" instead of "ON". Refer to the Sound Section.

NURSERY UNIT POWER ON INDICATOR (GREEN LIGHT) DOES NOT LIGHT UP

- Check connections or change to another electrical outlet.
- Push and hold the left wing for 2 seconds to turn the Nursery Unit ON.

WEAK RECEPTION

- Bring units closer together.
- Change the position of one or both units.
- Place units on a flat surface away from baby's reach.
- Replace the batteries or recharge Parent Unit.

STATIC, DISTORTION, INTERFERENCES (FROM OTHER MONITORS, WIRELESS PHONES, WALKIE-TALKIES, ETC...)

- Rotate Parent Unit or move it away from source of interference.

FEEDBACK (LOUD NOISES EMITTED FROM THE PARENT UNIT)

- Move units farther apart (at least 3 meters/10 feet apart).
- Decrease volume on Parent Unit.

THE PARENT UNIT SCREEN IS BLACK (PARENT UNIT IS OFF)

- Turn the Parent Unit back ON by pushing and holding the power key for 2 seconds.
- Replace the batteries or recharge Parent Unit.

If you experience a problem that is not noted in this manual, please do not return the product to the store.
If you are not completely satisfied or have any questions:
United States and Canada : please contact us at: angelcare@cdecinc.ca
Other countries : please contact your local Distributor.
We may have a simple solution to your problem.

LIMITED WARRANTY

Angelcare® warrants to the original owner of this product that Angelcare® rechargeable video, movement and sound monitor (model AC1100) is free from any material and workmanship defects, for a period of one (1) year from the date of the original purchase. If this monitoring system fails to function properly when used as directed under normal conditions within the one-year period, Angelcare® will either repair or replace the product, at our discretion, free of charge. Please contact your distributor.

The product must be accompanied by a proof of purchase, either a bill of sale or other proof that the monitoring system is within the warranty period. Angelcare® will bear the cost of repairing or replacing the product and shipping it back to you.

This warranty does not apply to a product which has been damaged as a result of improper maintenance, an accident, improper voltage supply or any other form of misuse. The warranty is also void if the owner repairs or modifies the product in any way. Angelcare® is not liable for any incidental or consequential damages with regard to this product. The warranty also excludes any liability other than what is stated above. No other warranty is given.

LEGAL RIGHTS VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

WE ARE NOT IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY OUTCOME RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

IMPORTANT! This Angelcare® monitor is a personal care product. Please do not return this product to the store. If you have questions or need help, please call your distributor before returning this product.

REGISTER ANGELCARE PRODUCTS

Register your Angelcare monitor and other Angelcare products on our website: www.angelcare-monitor.com

EN

FACTORY SETTINGS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sound Mode	ON
Movement Mode	ON
Tic	ON
Camera	ON
Parent Unit speaker volume	LEVEL 3 OF 6
VOX	ON
VOX level (microphone sensitivity)	LEVEL 2 OF 4
Sensor Pad sensitivity	LEVEL 3 OF 5
LCD	ON
Temperature scale	Celsius
Timer	OFF
Temperature Alarm	OFF
High Temperature Alarm	86°F / 30°C
Low Temperature Alarm	66°F / 19°C
Alarm mode	Sound alarm only
Night View	Auto

Range: up to 200 m - 656 ft.

Number of Channels: Europe: 64 channels, USA/Canada: 19 channels

Power Supply: Three AAA alkaline batteries (not included) or 7.5V AC adapter for Nursery Unit.

Three AAA rechargeable batteries and 7.5V AC adapter for Charging Base for the Parent Unit.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

Danger of explosion if batteries are incorrectly replaced. Batteries included: 3 AAA NIMH rechargeable batteries, manufactured by GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) and by HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh). **They may only be replaced by 3 AAA NIMH rechargeable batteries.**

Batteries:

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, NIMH, etc.) batteries

Transmission:

Data transmission between the Parent Unit and Nursery Unit is made on the 2.4GHz frequency.

Protect the environment!

This electronic equipment contains reusable material and must not be disposed with domestic waste. Please take it to a collecting point for electric and electronic equipment (ask your local authorities for details).

Angelcare®

FOR YOUR PEACE OF MIND

F
R

avec écran tactile

L'ULTIME MONITEUR NUMÉRIQUE POUR BÉBÉ

Moniteur numérique vidéo, mouvements et sons
Modèle AC1100

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS 23
AVERTISSEMENT SUR LES PILES 23
INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELIÉES À LA SÉCURITÉ 24
AVERTISSEMENT FCC 26
CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTES 27
INSTALLATION DE VOTRE MONITEUR ANGELCARE® 28
TESTEZ VOTRE MONITEUR ANGELCARE® 30
RÉGLAGES DU MENU PRINCIPAL 31
RÉGLAGES DU SOUS-MENU 34
FONCTIONS ADDITIONNELLES 36
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 38
GARANTIE LIMITÉE 39
RÉGLAGES PAR DÉFAUT ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 39

- VEUILLEZ CONSERVER CE LIVRET D'INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
- LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CE PRODUIT.
- LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS OU DE TOUT AVERTISSEMENT POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, OU ENDOMMAGER CE PRODUIT.
- N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR DES ADULTES OU DES ENFANTS DE PLUS DE 24 MOIS.

F
R

AVERTISSEMENT :

- L'assemblage doit être fait par un adulte.
- Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

- MATÉRIEL REQUIS (NON INCLUS) :

Un tournevis miniature à pointe cruciforme (Phillips).

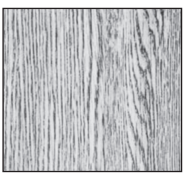

Planche de bois
Dimensions : 33 cm X 33 cm (13" x 13")
Épaisseur : 6 mm (1/4")



3 piles régulières AAA pour alimenter l'unité du nourrisson en cas de panne de courant.

Chez Angelcare® nous endossons fièrement nos produits. Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter :
États-Unis et Canada : angelcare@cdecinc.ca
Pour les autres pays : Contactez votre distributeur.

⚠ AVERTISSEMENT

CE PRODUIT NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION RESPONSABLE D'UN ADULTE. Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez aussi fournir la supervision nécessaire à la sécurité de votre enfant. La surveillance de bébés prématurés ou considérés à risques devrait toujours se faire sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ce moniteur n'est pas fait pour être utilisé comme moniteur médicale.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT. Des enfants se sont étranglés avec des fils. Fixez les fils de l'adaptateur et celui du détecteur de mouvements hors de la portée des enfants. Ne placez pas l'unité du nourrisson dans le lit du bébé ou dans une aire de jeu. Dû au risque sérieux d'étranglement des bébés et des jeunes enfants, les parents et les surveillants ne devraient jamais placer l'unité du nourrisson à moins de 3 pieds (1 mètre) du lit. NE JAMAIS utiliser de rallonge avec les adaptateurs AC. Utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs AC fournis.

Faites passer les fils du détecteur de mouvements sous le matelas du lit et hors de la portée des enfants.

Lorsque l'adaptateur AC est branché à la prise murale, NE touchez PAS l'extrémité exposée.

Veuillez TOUJOURS vous assurer que l'émetteur et le récepteur fonctionnent correctement et que vous respectez la portée de chacun. Vérifiez le moniteur avant la première utilisation, périodiquement, et chaque fois que vous changez l'emplacement de la caméra.

Assurez-vous TOUJOURS d'aller surveiller votre bébé immédiatement lorsque l'alarme sonne.

N'UTILISEZ PAS le moniteur près de l'eau (bains, éviers, etc.).

Gardez le moniteur LOIN des sources de chaleur (poêles, unités de chauffage, etc.).

Placez TOUJOURS l'unité du nourrisson et l'unité des parents sur une surface plane, en position verticale, et allouez assez d'espace pour assurer une bonne ventilation. NE les placez PAS sur des fauteuils, des coussins, des lits, etc., qui pourraient nuire à la ventilation.

Ce moniteur utilise des fréquences publiques pour transmettre ses signaux. L'unité des parents pourrait capter des signaux ou des interférences provenant d'autres moniteurs pour bébés dans votre voisinage. Votre moniteur pourrait même être capté par d'autres foyers. Afin de protéger votre intimité, assurez-vous que les deux unités sont éteintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Si vous captez des interférences, changez de canal sur les deux unités.

Ce produit N'est PAS un jouet. NE permettez PAS aux enfants de jouer avec ce produit.

Ce produit contient des petites pièces. L'assemblage par un adulte est requis. Lorsque vous déballez et assemblez ce produit, assurez-vous de garder les petites pièces loin des enfants.

Utilisez et rangez ce moniteur a une température comprise entre 50°F (10°C) and 104°F (40°C).

⚠ AVERTISSEMENT SUR LES PILES

Utilisez SEULEMENT des piles RECHARGEABLES AAA (LR03) pour les unités des parents.

N'utilisez PAS des piles usagées et nouvelles en même temps.

N'utilisez PAS des piles alcalines, ordinaires et rechargeables en même temps.

Insérez les piles en respectant la polarité.

Ne court-circuitez PAS les terminaux.

Utilisez SEULEMENT les piles du type et de la grosseur recommandés (ou des équivalents), ainsi que le bon adaptateur.

Retirez les piles lorsque le produit est entreposé pour des périodes prolongées ou lorsque celles-ci sont à plat.

Jetez de manière convenable les piles (non rechargeables).

NE rechargez PAS les piles non rechargeables.

Les piles rechargeables ne devraient être rechargées QUE sous la supervision d'un adulte.

Gardez toutes les piles hors de la portée des enfants.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELIÉES À LA SÉCURITÉ

1. INSTALLATION ET POSITION

- N'utilisez PAS votre moniteur Angelcare® si les unités sont tombées sur le sol ou ont été endommagées.
- Votre moniteur peut être utilisé dans n'importe quel lit fixe et conçu pour recevoir un bébé en toute sécurité. Si le lit a une base avec des lattes ou des ressorts, placez une planche entre la base du lit et le détecteur du mouvements mesurant au moins 33 cm x 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm. Utilisez votre moniteur Angelcare® uniquement dans un environnement de sommeil stationnaire comme un lit où le détecteur de mouvements peut reposer sur une surface plane et ferme. **Le côté imprimé du détecteur doit être vers le haut.**
- Placez TOUJOURS les deux unités en position verticale sur une surface plane de manière à favoriser la circulation d'air.
- NE placez PAS l'unité du nourrisson ou les cordons d'alimentation à la portée des enfants. NE placez PAS l'unité du nourrisson dans le lit de bébé ou un parc.
- Le détecteur de mouvements fonctionne avec n'importe quelle taille de lit et de matelas à l'exception des matelas à mousse mémoire ou à structure vide. Il est nécessaire de tester le détecteur de mouvements une fois l'installation terminée.

2. VENTILATION

- Assurez-vous que les deux unités soient suffisamment aérées lorsqu'elles fonctionnent. NE couvrez PAS les unités avec des objets tels que des couvertures. Ne rangez pas les unités en marche dans un tiroir ou à un endroit pouvant camoufler le son ou pouvant nuire à la bonne aération du moniteur.
- Le détecteur de mouvements est fait de plastique et ne permet pas à l'air de circuler. De la moisissure pourrait se développer sous le matelas dans la zone du détecteur de mouvements. Afin de prévenir l'apparition de moisissure, nous vous suggérons de retourner le matelas régulièrement.

3. PROTECTION DES FILS

- **DANGER D'ÉTRANGLEMENT. Gardez tous les cordons et fils hors de la portée des enfants. N'utilisez pas de rallonges électriques.**
- N'utilisez PAS l'unité du nourrisson si les fils des adaptateurs ou les prises ont été endommagés.
- Évitez d'endommager les fils des adaptateurs. Placez les fils de façon à ce qu'ils ne soient pas écrasés ni coincés par un objet quelconque.
- Faites passer le fil du détecteur de mouvements sous le matelas et hors de la portée des enfants.

4. EAU, HUMIDITÉ ET DOMMAGES CAUSÉS PAR LA CHALEUR

- N'utilisez PAS votre moniteur Angelcare® si les unités ont été exposées à des liquides ou immergées.
- N'immergez AUCUN élément de l'unité du nourrisson, de l'unité des parents, du détecteur de mouvements, des adaptateurs ou du chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Nettoyez seulement avec un linge sec.
- Gardez les composants loin des sources d'eau et d'humidité (baignoire, douche, lavabo, évier, machine à laver, piscine, sous-sol humide, etc.). N'utilisez pas l'unité du nourrisson à l'extérieur.
- Gardez les unités loin des sources de chaleur comme les foyers, les radiateurs, les cuisinières ou autres appareils électriques. La chaleur peut endommager le plastique ou les parties électriques du moniteur.

5. ADAPTATEURS

- Utilisez SEULEMENT les adaptateurs fournis avec votre moniteur Angelcare®. N'utilisez PAS ces adaptateurs avec un autre équipement.
- Lorsque vous débranchez un adaptateur, assurez-vous que les unités soient éteintes, sinon elles passeront en mode d'alimentation par piles, si des piles y sont installées, et resteront allumées.

6. PILES

- Chargez les piles pendant 10 heures consécutives avant d'utiliser ce moniteur pour la première fois.
- N'utilisez que des piles rechargeables AAA et/ou les adaptateurs fournis pour l'unité des parents.

7. OBJETS DANS LES UNITÉS

- Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans les unités.
- **NE PAS OUVRIR L'UNITÉ DU NOURRISSON, L'UNITÉ DES PARENTS, LE CHARGEUR, LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS OU LES ADAPTATEURS. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable. Risque de choc électrique, de feu ou de mort.**

8. NETTOYAGE ET PÉRIODES DE REMISAGE

- Débranchez toutes les unités avant de les nettoyer. NE les immergez PAS dans l'eau. Utilisez un chiffon sec pour enlever la poussière amassée sur votre moniteur. NE vaporisez PAS le moniteur de produits nettoyants ou de solvants. Pour nettoyer, essuyez tout simplement le détecteur de mouvements avec un chiffon légèrement humide et un antiseptique ou un savon doux.
- Lorsque vous n'utilisez pas le moniteur pendant une longue période, veillez à enlever les piles des deux unités et à déconnecter les adaptateurs des prises électriques.

9. VIBRATIONS ET FAUSSES ALARMES

- Lorsque le moniteur est en marche, il est important de ne pas utiliser d'accessoire pouvant causer des vibrations tel qu'un mobile, un ventilateur, une machine à laver, de la musique forte, etc. Ces sources de vibrations peuvent interférer avec la performance de votre moniteur Angelcare®. L'alarme ne sonnera pas si le moniteur détecte continuellement des mouvements autres que ceux de votre bébé. Assurez-vous que toutes les sources de vibrations soient éliminées avant d'utiliser votre moniteur.
- Vous pouvez faire face à de fausses alarmes pour plusieurs raisons. La raison la plus courante est d'avoir oublié d'éteindre l'unité du nourrisson après avoir sorti votre bébé de son lit.
- Assurez-vous que le détecteur de mouvements soit placé correctement sous le matelas, sur une surface plane et ferme avec le côté imprimé vers le haut. Vous pouvez aussi ajuster le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements.
- Référez-vous à la section « SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ».

INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

AVERTISSEMENT

Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Cet équipement a été testé conformément aux limites pour un appareil numérique de classe B sous les règlements FCC, partie 15. Ces limites sont établies pour fournir une protection adéquate contre les interférences dangereuses dans un milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut causer des interférences nuisibles à la radiocommunication.

Cependant, nous ne garantissons pas que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur devrait tenter de corriger l'interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien de radio/télé compétent pour vous aider.

Cet appareil est conforme aux règlements FCC, partie 15. L'utilisation est sujette aux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTES - UNITÉ DES PARENTS

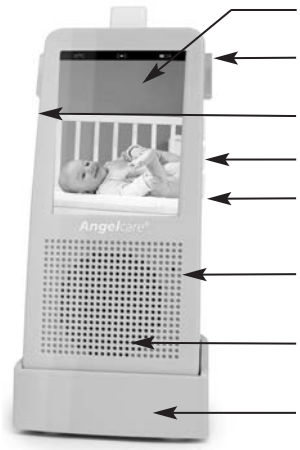

Vue arrière du chargeur

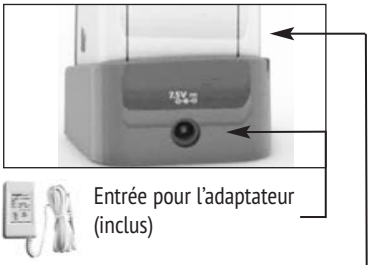

Entrée pour l'adaptateur (inclus)



Compartiment pour les 3 piles AAA rechargeables (incluses)

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTES - UNITÉ DU NOURRISSON

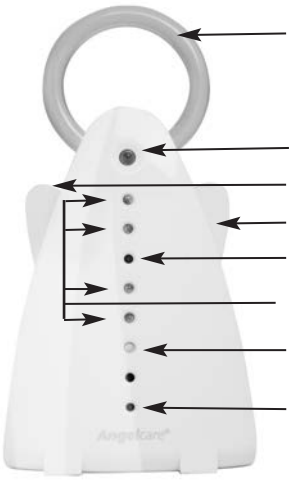

Vue arrière de l'unité du nourrisson

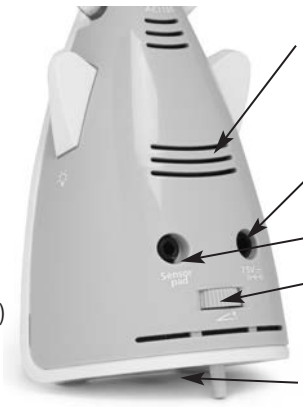

Haut-parleur
Prise du détecteur de mouvements
Prise de l'adaptateur
Bouton rotatif pour le réglage de l'angle de la caméra
Compartiment pour les piles en cas de panne de courant et prise pour trépied

F
R

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Le détecteur de mouvements Angelcare® captera les moindres mouvements de votre bébé et déclenchera une alarme si aucun mouvement n'est détecté pendant 20 secondes.

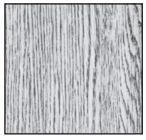

TRÈS IMPORTANT! Si le lit a une base avec des lattes ou des ressorts, placez une planche entre la base du lit et le détecteur du mouvements mesurant au moins 33 cm x 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm. **Cet ajout est obligatoire pour assurer un bon contact entre le détecteur de mouvements et le matelas et ainsi prévenir les fausses alarmes.**

INSTALLATION DE VOTRE MONITEUR ANGELCARE®

Pour plus de détails, référez-vous aux pages de RÉGLAGES.

A. INSTALLATION DE L'UNITÉ DES PARENTS

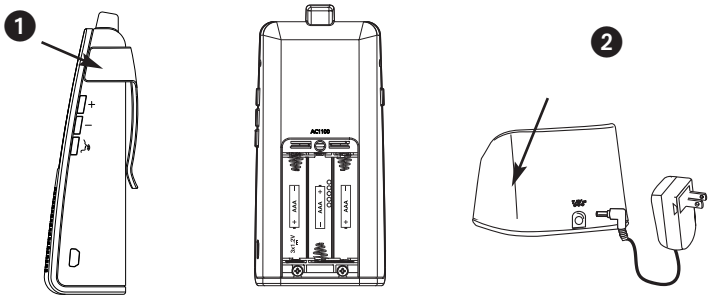

1. Retirez la pince pour la ceinture, dévissez le panneau arrière et insérez les 3 piles rechargeables AAA NIMH (incluses) dans l'unité des parents.
2. Connectez l'adaptateur dans le chargeur de l'unité des parents et branchez l'adaptateur dans une prise de courant.

Chargez pendant un minimum de 10 heures consécutives avant d'utiliser le moniteur pour la première fois.

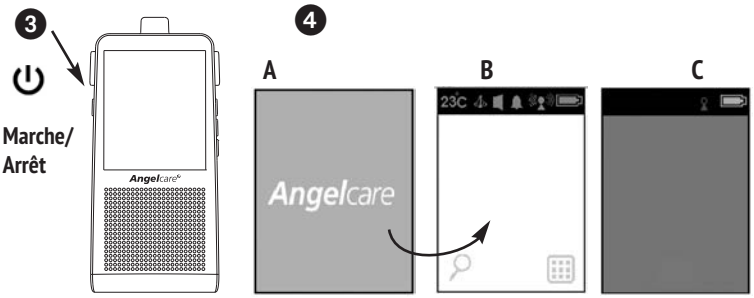

3. **Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt pendant 2 secondes pour mettre l'unité en marche.**
4. L'écran **A** s'affichera pendant quelques secondes suivi de la vue de la chambre du bébé **B**. Si l'unité du nourrisson n'est pas en marche, l'écran C apparaîtra et l'unité des parents s'éteindra automatiquement après une minute. Dans ce cas, il faut mettre l'unité du nourrisson en marche et ensuite remettre l'unité des parents en marche.

FR

B. INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SOUS LE MATELAS

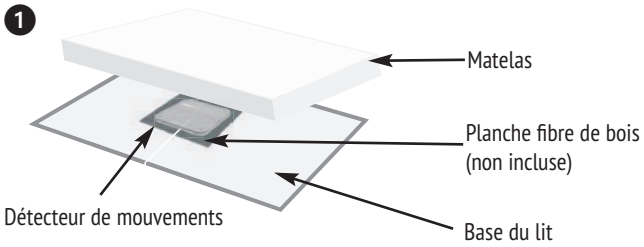

1. Enlevez le matelas du lit. Placez une planche de fibre de bois dans le centre de la base du lit, directement sous le(s) détecteur(s) de mouvements.

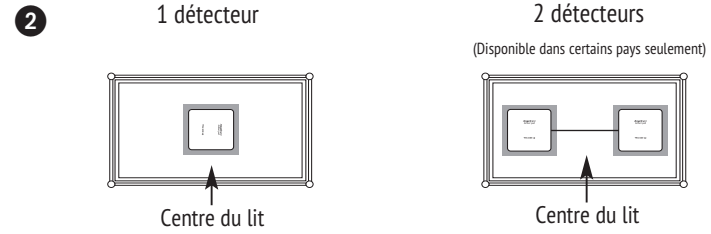

2. Placez le détecteur de mouvements **au centre du lit** tel qu'illustré sur les schémas. Le côté imprimé doit être placé vers le haut. Ne placez aucun accessoire de literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.

C. INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON ET SÉCURISATION DES FILS

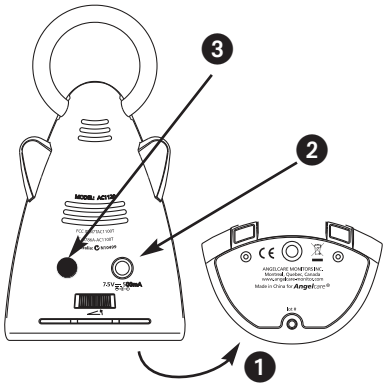

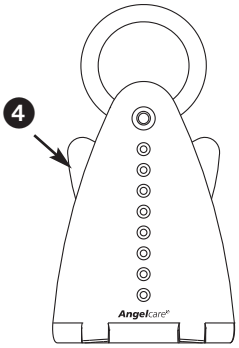

1. Dévissez le dessous de l'unité du nourrisson et insérez 3 piles régulières alcalines AAA.
2. Connectez l'adaptateur de l'unité du nourrisson et branchez-le dans une prise de courant.
3. Branchez le détecteur de mouvements dans l'unité du nourrisson.
4. **Mettre l'unité du nourrisson sous tension en poussant l'aile gauche pendant 2 secondes.**

D. POSITIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SOUS LE MATELAS

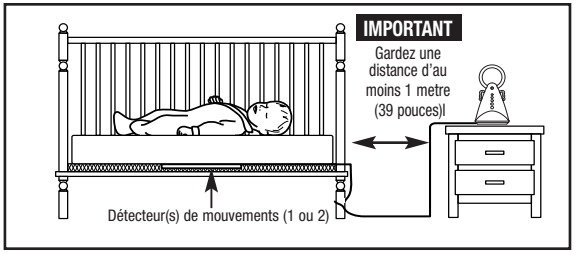

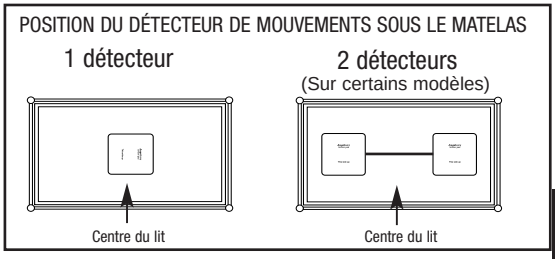

F
R

- Placez le détecteur de mouvements tel qu'illustré ci-dessus. Le côté imprimé doit être vers le haut. Ne placez PAS de literie entre le matelas et le detecteur de mouvements.
- Attachez le cordon du détecteur de mouvements au pied du lit en utilisant une attache. Placez le cordon le long du plancher pour vous assurer que le cordon est hors de la portée de l'enfant.
- Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface rigide. Si le lit a une base avec des lattes ou des ressorts, placez une planche entre la base du lit et le détecteur du mouvements mesurant au moins 33 cm x 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm. Assurez-vous que la corde du détecteur de mouvements passe sous le matelas comme illustré ci-dessus.
- Le détecteur de mouvements fonctionne avec toutes les grandeurs de lits de bébés et tous les types de matelas, sauf les matelas à mousse mémoire. Vous devrez tester votre détecteur de mouvements à l'ÉTAPE 13.
- Dès que vous n'utilisez plus le détecteur de mouvements, veuillez le retirer du lit du bébé et le ranger.
- Le moniteur de mouvements Angelcare n'est pas conçu pour être utilisé par des adultes ou des enfants de plus de 24 mois.

⚠ AVERTISSEMENT:

RISQUES D'ÉTRANGLEMENT - Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des fils. Fixez les fils de l'adaptateur et celui du détecteur de mouvements hors de la portée des enfants. Ne placez pas l'unité du nourrisson dans le lit du bébé ou une aire de jeu. Dû au risque sérieux d'étranglement des bébés et des jeunes enfants, les parents et les surveillants ne devraient jamais placer l'unité du nourrisson à moins de 3 pieds (1 mètre) du lit. NE JAMAIS utiliser de rallonge avec les adaptateurs CA. Utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs CA fournis.

TESTEZ VOTRE MONITEUR ANGELCARE®

- **Testez votre moniteur Angelcare® avant de l'utiliser pour la première fois.**
- **Le moniteur Angelcare® peut être utilisé avec les réglages par défaut ou vous pouvez les modifier dans le menu et les sous-menus.**
- **N'utilisez que des piles rechargeables dans l'unité des parents.**

Testez votre moniteur Angelcare® AVANT de l'utiliser pour la première fois et ensuite sur une base régulière pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Le moniteur Angelcare® peut être utilisé à l'extérieur du lit de votre enfant dans une autre zone de sommeil. Testez à nouveau votre moniteur lorsque vous déplacez le détecteur de mouvements pour vous assurer que la sensibilité est correctement ajustée au nouveau matelas ou au nouveau support. Référez-vous à la section « SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS » pour plus de détails.

Le détecteur de mouvements fonctionne avec n'importe quelle taille de lit et de matelas à l'exception des matelas à mousse mémoire ou à structure vide. Il est nécessaire de tester le détecteur de mouvements une fois l'installation terminée.

1. TESTEZ LE SON

Assurez-vous que le son est en marche. Faites parler quelqu'un ou placez une radio à proximité de l'unité du nourrisson. Vous devriez entendre du son sur l'unité des parents. Si vous n'entendez aucun son, référez-vous à la section « Résolution de problèmes ».

2. TESTEZ LA DÉTECTION DES MOUVEMENTS

Assurez-vous que le détecteur de mouvements est branché dans l'unité du nourrisson et mettez en marche les deux unités. Assurez-vous aussi que la fonction mouvement est activée. (Référez-vous à la section « Mouvements » pour plus de détails). Déplacez légèrement votre main sur le détecteur de mouvements. Le symbole du pendule bougera à chacun de vos mouvements. Enlevez maintenant votre main du détecteur. En raison de l'absence de mouvements, une pré alarme « Tic » se fait entendre après 15 secondes et 5 secondes plus tard, l'alarme de mouvements se déclenche.

3. TESTEZ L'ARRÊT DE L'ALARME

Pour arrêter l'alarme, placez votre main sur le matelas pour que le détecteur de mouvements recommence à détecter du mouvement. L'icône du pendule sur l'unité des parents se remet à bouger car le mouvement est détecté. Pour faire cesser l'alarme, vous pouvez aussi appuyer sur l'icône d'alarme sur l'écran de l'unité des parents, appuyer sur le bouton-poussoir situé sur le dessus de l'unité du nourrisson ou simplement éteindre l'unité du nourrisson.

NOTE : Si l'alarme ne sonne pas, il se peut que le détecteur de mouvements détecte une vibration continue en provenance du sol, un courant d'air fort ou un objet en contact avec le lit. Évitez tout contact avec le lit lorsque le moniteur fonctionne. Placez le lit près d'un mur de soutien et loin de toute source de vibration. Il se peut que vous ayez besoin de réduire le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements. Référez-vous à la section « SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS » pour plus de détails.

4. VÉRIFIEZ LE MODE PILES

Vérifiez que le mode piles fonctionne correctement en débranchant les adaptateurs des deux unités. Si la lumière verte de l'unité du nourrisson ne s'allume pas, les piles doivent être remplacées. Si l'unité des parents ne s'allume pas et que l'écran ne s'affiche pas, elle doit être rechargée.

1. RÉGLAGES DU MENU PRINCIPAL

INSTRUCTIONS

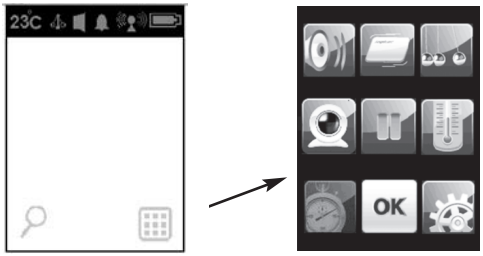

IMPORTANT : Appuyez sur la touche OK pour confirmer tous les réglages faits dans le MENU PRINCIPAL.

Si l'écran reste inactif pendant plus d'une minute, le moniteur retournera automatiquement en mode vidéo. Dans ce cas, aucun des réglages ne sera enregistré.

Note : Lorsque vous êtes dans le MENU PRINCIPAL, la transmission du son entre l'unité du nourrisson et l'unité des parents est temporairement désactivée. La détection des mouvements restera cependant active.

Touchez à l'icône dans le coin en bas à droite pour accéder au MENU PRINCIPAL.

1.1 SON

ICÔNE DU SON

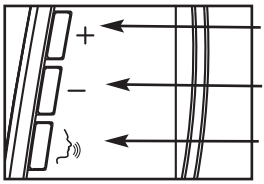

Son activé

Sourdine

La transmission du son depuis l'unité du nourrisson peut être activée ou désactivée.

1. Appuyez sur l'icône SON pour activer ou désactiver.
2. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

- Ajustez le niveau du son avec les boutons «+» et «-».
- Appuyez sur le bouton «-» pendant 2 secondes pour mettre en sourdine.
- Maintenez le bouton PARLER enfoncé pour parler à votre bébé.

Note : Lorsque le son est en sourdine, l'icône du son affichera un «X» sur la barre du haut.

F
R

1.2 MOUVEMENT

ICÔNE DU MOUVEMENT

Détecteur de mouvements allant sous le matelas.

La détection du mouvement se fait par le détecteur de mouvements sous le matelas. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

1. Appuyez sur l'icône MOUVEMENT pour activer ou désactiver.
2. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Lorsque la détection du mouvement est activée, une alarme se déclenchera si aucun mouvement n'est détecté pendant 20 secondes. Si vous avez des problèmes de fausses alarmes, vous devrez ajuster la sensibilité du détecteur de mouvements dans le sous-menu.

ALARME DE MOUVEMENT

- Se déclenche quand le détecteur de mouvements ne détecte aucun mouvement pendant 20 secondes.
- Les haut-parleurs de l'unité des parents et de l'unité du nourrisson émettent un signal sonore élevé.
- L'écran ACL affiche l'icône d'alarme de mouvement sur un fond noir au lieu d'afficher la vidéo.
- Allez immédiatement vous assurer que votre bébé va bien.
- Pour arrêter l'alarme : appuyez sur l'icône d'alarme sur l'écran ACL (1) ou appuyez sur le bouton-poussoir en haut de l'unité du nourrisson (2).

1-Appuyez sur l'icône d'alarme.

2-Appuyez sur le bouton du haut.

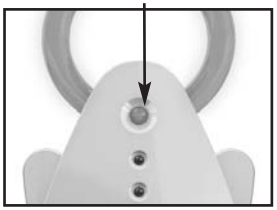

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

1.3 TIC

ICÔNE TIC



Le mouvement du pendule apparaît dans la barre de menu, en haut de l'écran sur l'unité des parents.

Cette fonction est disponible uniquement si la fonction mouvement est activée. Un son est émis sur l'unité des parents à chaque mouvement du pendule pour vous informer que la fonction mouvement est en marche.

1. Appuyez sur l'icône TIC pour activer ou désactiver.
2. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

1.4 VIDÉO

ICÔNE VIDÉO

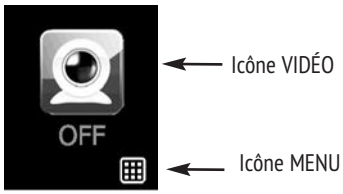

La fonction Vidéo est activée lorsque vous recevez votre Moniteur Angelcare®. Si vous désirez désactiver cette fonction, appuyez sur l'icône VIDÉO et ensuite appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

1. L'icône VIDÉO apparaît sur l'écran ACL lorsque cette fonction est désactivée.
2. Pour réactiver la fonction VIDÉO, appuyez sur l'icône MENU en bas à droite de l'écran pour aller au MENU PRINCIPAL. Appuyez ensuite sur l'icône VIDÉO.
3. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

F
R

1.5 PAUSE

ICÔNE PAUSE

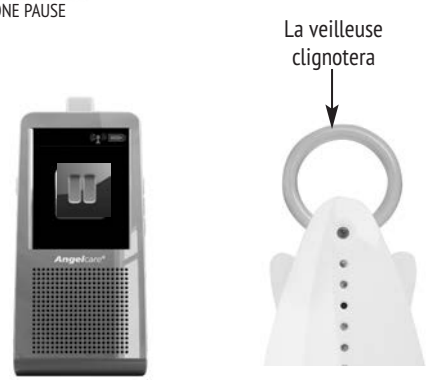

Appuyez sur l'icône PAUSE pour mettre votre moniteur en mode pause.

1. En mode pause, la détection des mouvements et l'alarme sont désactivées.
2. L'unité des parents émet 3 bips consécutifs toutes les 30 secondes pour vous rappeler que vous êtes en mode pause.
3. Appuyez à nouveau sur l'icône PAUSE pour retourner au mode vidéo.
4. Vous pouvez aussi mettre le moniteur en mode pause en appuyant sur le bouton-poussoir en haut de l'unité du nourrisson pendant au moins 2 secondes. Pesez à nouveau sur le bouton-poussoir afin de revenir en mode vidéo.

Note : Lorsque le moniteur est en mode PAUSE la veilleuse de l'unité du nourrisson clignote.

1.6 TEMPÉRATURE

ICÔNE TEMPÉRATURE

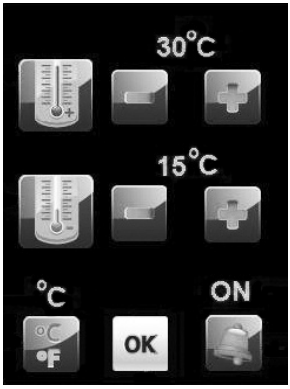

Icône de l'alarme de température.

La température peut apparaitre en degrés Farenheit ou Celcius.

Votre moniteur vous indique toujours la température dans la chambre du bébé. Vous pouvez activer l'alarme de température pour être avisé si la température est trop froide ou trop chaude. Si la température sort de l'intervalle que vous avez fixé, 4 bips consécutifs seront émis toutes les 4 secondes et l'icône d'alarme de température sera affiché au centre de l'écran ACL.

Appuyez sur l'icône TEMPÉRATURE du MENU PRINCIPAL, puis appuyez sur le " + " et le " - " pour faire les réglages de température.

1. Température maximale entre : 15 et 32° Celsius / 59 et 90° Fahrenheit.
2. Température minimale entre : 5 et 20° Celsius/ 41 et 68° Fahrenheit.
3. L'écart entre la température minimale et maximale doit être d'au moins 4°C/ 7°F. Un son d'erreur sera émis si vous essayez d'aller à un écart moindre.
4. Appuyez sur l'icône en bas à gauche de l'écran pour changer l'échelle de température (Celsius ou Fahrenheit). L'échelle que vous aurez sélectionnée s'affichera alors en haut de l'icône.
5. Si l'alarme de température est activée, le mot ON apparaîtra en haut de l'icône d'alarme et le thermomètre apparaîtra dans la barre en haut de l'écran vidéo.
6. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Note : Si la température descend sous 0°C (32°F) ou monte au-delà de 45°C (113°F) la barre du haut affichera **LO** (bas) ou **HI** (haut) au lieu de la température.

F
R

1.7 CHRONOMÈTRE

ICÔNE CHRONOMÈTRE

AFFICHAGE DU CHRONOMÈTRE.

Pour démarrer le chronomètre, appuyez sur l'icône CHRONOMÈTRE situé dans le MENU PRINCIPAL.

1. L'écran affichera la chambre du bébé et le chronomètre.
2. Le chronomètre débute à 0:00 (0 heure, 0 minute) et s'éteint après 5:59 (5 heures, 59 minutes).

Note : Si l'unité des parents s'éteint, le chronomètre se remettra à 0:00 et l'option chronomètre se désactivera.

2. RÉGLAGES DU SOUS-MENU

INSTRUCTIONS

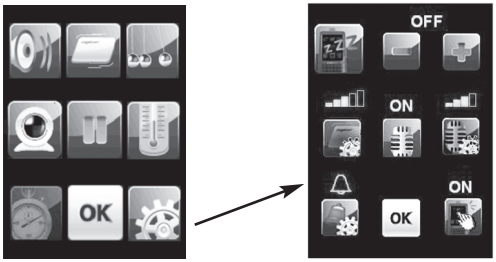

IMPORTANT : Appuyez sur la touche OK pour confirmer tous les réglages faits dans le SOUS-MENU.

Pour accéder au SOUS-MENU, touchez à l'icône dans le coin droit au bas du MENU PRINCIPAL.

Si l'écran reste inactif pendant plus d'une minute, le moniteur retournera automatiquement en mode vidéo. Dans ce cas, aucun des réglages ne sera enregistré.

Note : Lorsque vous êtes dans le SOUS-MENU, la transmission du son entre l'unité du nourrisson et l'unité des parents est temporairement désactivée. **La détection des mouvements restera cependant active .**

Touchez à l'icône du SOUS-MENU dans le coin en bas à droite pour accéder à l'écran SOUS-MENU.

2.1 ÉCONOMIE D'ÉCRAN

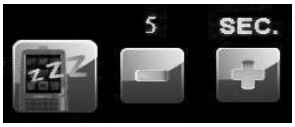

Le mode d'économie d'écran peut être activé manuellement en pesant sur le bouton MARCHE/ ARRÊT de l'unité des parents ou être activé automatiquement.

1. Appuyez sur l'icône SOUS-MENU.
2. Appuyez sur l'icône « ÉCONOMIE D'ÉCRAN » pour activer le mode automatique.
3. Appuyez sur «-» ou «+» pour choisir le temps désiré avant que l'unité passe en mode d'économie d'écran. Vous pouvez appuyer sur OFF si vous ne désirez aucun délai pour la mise en veille.
4. Appuyez sur OK pour confirmer et retourner au MENU PRINCIPAL.
5. Lorsque la fonction d'économie d'écran est activée, l'icône apparaît au centre de l'écran. Pour revenir à l'image, appuyez sur l'icône.

Note : Ne maintenez pas le bouton Marche/Arrêt enfoncé plus de 2 secondes car vous mettrez ainsi l'unité des parents hors-tension.

2.2 SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Niveau de sensibilité du détecteur de mouvements.

La sensibilité du détecteur de mouvements peut être ajustée dans le SOUS-MENU.

1. Appuyez sur l'icône SOUS-MENU.
2. Appuyez sur la touche d'ajustement pour sélectionner le niveau de sensibilité désiré de 1 (bas) à 5 (élevé)
3. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

2.3 AJUSTEMENT VOX

Niveau de sensibilité du micro.

La fonction Vox est la réception du son activée par la voix. La sensibilité du micro peut être ajustée ainsi : une sensibilité basse du micro signifie que les sons dans la chambre du bébé doivent être plus élevés pour déclencher la transmission du son vers l'unité des parents.

1. Appuyez sur l'icône SOUS-MENU.
2. Appuyez sur l'icône VOX pour activer ou désactiver la fonction.
3. Appuyez sur la touche de sensibilité du micro pour sélectionner le niveau désiré 1 (bas) à 4 (élevé).
4. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Note : Si la fonction VOX est désactivée le son est capté en continu.

2.4 RÉGLAGE DE L'ALARME

Alarme sonore

Alarme sonore et vibration

Vibration seulement

1. Appuyez sur l'icône SOUS-MENU.
2. Appuyez sur l'icône ALARME.
3. Vous pouvez choisir l'alarme parmi les choix suivants : alarme sonore, alarme sonore et vibration ou vibration seulement. Le symbole de l'alarme choisie s'affichera au-dessus de l'icône d'ALARME.
4. Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Note : Lorsque le mode « vibration seulement » est sélectionné, l'alarme vibre uniquement sur l'unité des parents. Quand l'unité des parents est placée sur le chargeur, la vibration est désactivée et remplacée temporairement par l'alarme sonore. Lors des réglages du menu ou du sous-menu, aucun son n'est transmis à l'unité des parents. Par contre, si le détecteur de mouvements ne capte aucun mouvement, l'alarme sonnera. Les autres alarmes sont temporairement désactivées.

F
R

2.5 AFFICHAGE DU NIVEAU DES PILES

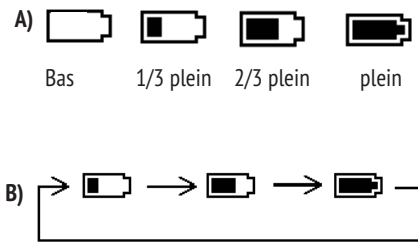

- L'icône du niveau des piles est toujours affiché en haut de l'écran ACL.
- Si le niveau des piles est trop bas, l'unité des parents émet un bip toutes les 15 secondes pour vous indiquer que les piles ont besoin d'être rechargées.
- Les piles permettent un fonctionnement normal jusqu'à ce qu'elles atteignent 1/3 de leur niveau, tel que montré (image A), après quoi elles ont besoin d'être rechargées.
- Il est préférable de laisser l'unité des parents sur le chargeur pendant 10 heures pour recharger complètement les piles.
- Quand l'unité des parents est mise sur le chargeur, l'icône de niveau des piles s'affiche en mouvement, tel que montré (image B).

2.6 TONALITÉ DES TOUCHES

1. Si vous désirez désactiver le son provenant des touches, appuyez sur l'icône TONALITÉ.
2. Choisissez activé (ON) ou désactivé (OFF).
3. Appuyez ensuite sur OK pour confirmer votre choix.

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

2.7 CONNEXION ENTRE LES UNITÉS

Bonne connexion

Connexion faible

Connexion perdue

Icône hors de portée sur l'écran ACL

Bouton de communication bi-directionnelle (Parler)

Bouton Marche/Arrêt

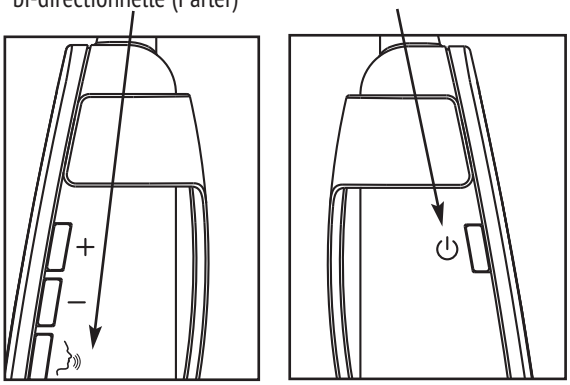

- L'icône de l'antenne est toujours affiché en haut de l'écran ACL. Elle indique le niveau de connexion avec l'unité du nourrisson.
- Si la connexion entre l'unité des parents et l'unité du nourrisson est perdue, l'icône d'alarme hors de portée s'affichera sur l'écran de l'unité des parents.
- Sur la barre du haut, l'icône « connexion perdue » s'affiche.

Si la connexion entre l'unité des parents et l'unité du nourrisson est complètement perdue, suivez les étapes suivantes afin de la rétablir :

1. Assurez-vous que l'unité des parents et l'unité du nourrisson soient éteintes.
2. Allumez l'unité du nourrisson.
3. Appuyez et relâchez l'aile gauche de l'unité du nourrisson 4 fois de suite. La veilleuse va clignoter.
4. Allumez l'unité des parents. Un écran bleu va apparaître avec l'icône de connexion perdue dans la barre du haut.
5. Sur l'unité des parents, tout en maintenant le bouton de communication bidirectionnelle enfoncé, appuyez sur le bouton marche/ arrêt de l'unité des parents et relâchez-le.
6. La vidéo apparaît sur l'écran de l'unité des parents, ce qui signifie que la connexion a été rétablie avec succès.

F
R

3. FONCTIONS ADDITIONNELLES

3.1 VISION NOCTURNE À INFRAROUGE

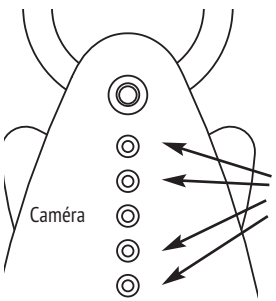

Votre moniteur Angelcare® est muni de 4 DELs à infrarouge qui permettent de transmettre une meilleure image (en noir et blanc) à l'unité des parents quand l'éclairage est insuffisant.

La vision nocturne est toujours en mode AUTO quand vous mettez l'unité des parents en marche. Appuyez sur l'icône VISION NOCTURNE pour voir dérouler les 3 modes disponibles.

1. Automatique : Les DELs à infrarouge s'activent automatiquement quand l'éclairage est insuffisant. La transition d'image prend environ 20 secondes.

2. Activée : Les DELs à infrarouge sont toujours en fonction.

3. Désactivée : Les DELs à infrarouge ne sont pas en fonction.

L'icône de la lune apparait quand le mode vision nocturne à infrarouge est en fonction.

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

3.2 ZOOM (RAPPROCHEMENT)

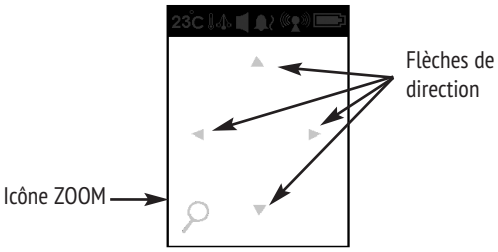

1. Appuyez sur l'icône ZOOM sur l'écran vidéo pour avoir accès au mode de rapprochement.
2. En mode de rapprochement, l'affichage vidéo est grossi deux fois et l'icône de menu disparaît.
3. Quatre flèches directionnelles sont présentes sur l'écran ACL. Appuyez sur la flèche désirée pour vous déplacer sur l'écran.
4. Pour retourner au mode vidéo normal, appuyez de nouveau sur l'icône ZOOM.

3.3 PAGETTE - LOCALISATEUR DE L'UNITÉ DES PARENTS

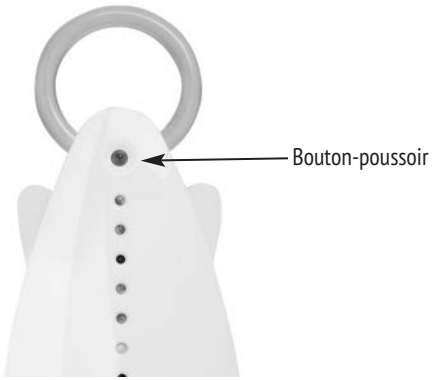

Ce moniteur Angelcare® est muni d'un système vous permettant de localiser l'unité des parents rapidement.

1. Appuyez sur le bouton-poussoir de l'unité du nourrisson **pendant moins de 2 secondes.**
2. L'unité des parents émettra un son pendant une minute.
3. Vous pouvez arrêter la sonnerie en appuyant sur le bouton-poussoir à nouveau.
4. **IMPORTANT: Si vous appuyez sur le bouton-poussoir pendant plus de 2 secondes, la fonction de mouvement sera mise sur PAUSE. Si cela se produit, pesez de nouveau sur le bouton-poussoir pour réactiver la fonction de mouvement.**

F
R

3.4 INTERPHONE (COMMUNICATION BI-DIRECTIONNELLE)

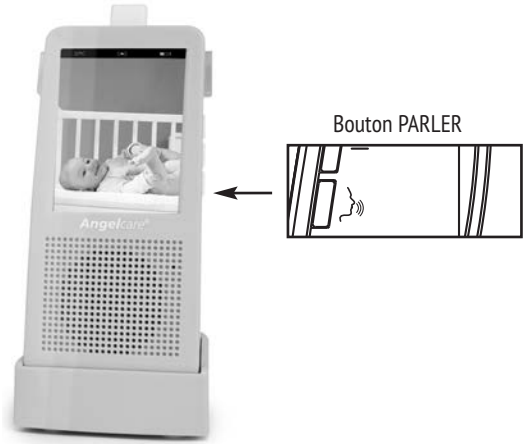

Le bouton PARLER vous permet de rassurer votre bébé pendant que vous vous dirigez vers sa chambre ou de communiquer avec la personne qui s'occupe du bébé.

1. Maintenez le bouton enfoncé pour parler à votre bébé.
2. Relâchez pour interrompre la communication.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

FAUSSES ALARMES

- Éteignez l'unité du nourrisson.
- Vérifiez le raccordement du détecteur de mouvements à l'unité du nourrisson. Débranchez et rebranchez le fil.
- Assurez-vous qu'aucun accessoire de literie ne se trouve entre le matelas et le détecteur de mouvements. Si le lit a une base avec des lattes ou des ressorts, placez une planche entre la base du lit et le détecteur du mouvements mesurant au moins 33 cm x 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm.
- Assurez-vous que le détecteur de mouvements soit installé tel qu'indiqué à la section « INSTALLATION DE VOTRE MONITEUR ANGELCARE® ». Au besoin, ajustez la sensibilité du détecteur de mouvements, référez-vous à la section « MOUVEMENT ».

L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le moniteur est en marche.
- Placez le lit à proximité d'un mur de soutien afin d'éviter que le détecteur capte les mouvements provenant de l'extérieur du lit.
- Au besoin, ajustez la sensibilité du détecteur de mouvements, référez-vous à la section « TESTEZ VOTRE MONITEUR ANGELCARE® » et à la section « MOUVEMENT ».

AUCUN SON N'EST TRANSMIS

- Rapprochez l'unité des parents de l'unité du nourrisson.
- Vérifiez les piles, remplacez-les ou rechargez l'unité des parents.
- Vérifiez les branchements ou changez de prise de courant.
- Assurez-vous que les deux unités soient en marche.
- Vérifiez dans la barre supérieure de l'unité des parents pour voir si le moniteur est en sourdine, au lieu d'être activé. Reportez-vous à la section « Son ».

L'INDICATEUR DE MARCHE (LUMIÈRE VERTE) DE L'UNITÉ DU NOURRISSON NE S'ALLUME PAS

- Vérifiez les branchements ou changez de prise de courant.
- Appuyez sur l'aile gauche pendant au moins 2 secondes pour mettre l'unité du nourrisson en marche.

FAIBLE RÉCEPTION

- Rapprochez l'unité des parents de l'unité du nourrisson.
- Changez la position de l'une ou des deux unités.
- Placez les unités sur une surface plane hors de la portée du bébé.

BRUIT, DISTORSION, INTERFÉRENCES (EN PROVEVANCE D'AUTRES MONITEURS, DE TÉLÉPHONES SANS FIL, DE TALKIE-WALKIE, ETC.)

- Tournez l'unité des parents ou éloignez-la des sources d'interférence.

SIFFLEMENTS (BRUIT FORT ÉMIS PAR L'UNITÉ DES PARENTS)

- Éloignez les unités l'une de l'autre (au moins 3 mètres / 10 pieds).
- Baissez le volume sur l'unité des parents.

L'ÉCRAN DE L'UNITÉ DES PARENTS EST NOIR (L'UNITÉ EST ÉTEINTE)

- Allumez de nouveau l'unité des parents en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
- Remplacez les piles ou rechargez l'unité des parents.

Si vous éprouvez un problème qui n'est pas indiqué dans ce guide d'utilisation,
S.V.P. ne retournez pas le produit en magasin.
Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter :
États-Unis et Canada : angelcare@cdecinc.ca
Pour les autres pays : Contactez votre distributeur.
Nous avons probablement une solution facile pour régler votre problème.

GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit contre tout vice de fabrication ce moniteur pour bébé (modèle AC1100) pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initial. Si ce système de surveillance, utilisé dans des conditions normales, ne fonctionne pas correctement pendant cette période, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion, sans frais de pièces ni de main d'oeuvre. Cette garantie n'est valide que pour l'acheteur initial. Veuillez contacter votre distributeur.

Le produit doit être accompagné d'une preuve d'achat, c'est-à-dire une facture ou tout autre reçu de vente prouvant que le moniteur est toujours dans la période couverte par la garantie. Les coûts de réparation ou du remplacement du produit ainsi que sa réexpédition seront au frais d'Angelcare®.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un entretien incorrect, d'un accident, d'un branchement sur un système électrique inadéquat ou de toute autre forme de mauvaise utilisation. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelques façons que ce soit. Angelcare® n'est pas responsable des dommages causés par toute modification apportée à ce produit. Aucune autre garantie n'est donnée.

LES DROITS LÉGAUX DIFFÈRENT D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

NOUS N'ACCEPTONS AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

IMPORTANT! Ce Moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas le retourner en magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de le retourner en magasin.

ENREGISTREZ DES PRODUITS ANGELCARE

Enregistrez votre moniteur Angelcare et d'autres produits Angelcare sur notre site Internet www.angelcare-monitor.com

RÉGLAGES PAR DÉFAUT ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Son	MARCHE
Mouvement	MARCHE
Tic	MARCHE
Caméra	MARCHE
Volume du haut-parleur de l'unité des parents	NIVEAU 3 SUR 6
Niveau VOX (sensibilité du micro)	NIVEAU 2 SUR 4
Sensibilité du détecteur de mouvements	NIVEAU 3 SUR 5
ACL	MARCHE
Échelle de température	Celsius
Chronomètre	ARRÊT
Alarme de température	ARRÊT
Température maximale	86°F / 30°C
Température minimale	66°F / 19°C
Mode d'alarme	Alarme sonore seulement
Vision nocturne	Auto

Portée : jusqu'à 200 m (656 pieds)

Nombre de canaux : Europe : 64 canaux, USA/Canada : 19 canaux

Alimentation électrique : Trois piles alcalines AAA (non incluses) ou adaptateur 7.5V pour l'unité du nourrisson.

Trois piles AAA rechargeables et adaptateur 7,5v pour l'unité des parents.

ATTENTION : pour réduire le risque d'électrocution, ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.

Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière incorrecte. Piles comprises : 3 piles AAA NiMH rechargeables, fabriquées par GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) et par HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh). **Elles doivent être remplacées que par trois piles AAA NIMH rechargeables.**

Piles :

- Ne mélanger pas des piles usagées et des piles neuves.

- Ne mélanger pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, NIMH, etc.).

Transmission :

La transmission des données entre l'unité du nourrisson et l'unité des parents se fait sur la fréquence 2,4GHz.

Protégez l'environnement !

Cet appareil électronique contient des matériaux réutilisables et ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Veuillez le ramener à un centre de recyclage spécialisé dans les appareils électriques et électroniques (demandez des détails à vos autorités locales).

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

SP

con pantalla táctil

MONITOR INFANTIL DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Monitor de Vídeo, Movimientos y Sonidos
Modelo AC1100

ÍNDICE

ADVERTENCIA 42
ADVERTENCIA SOBRE BATERÍAS 42
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 43
ADVERTENCIA DE LA FCC 45
FUNCIONES Y COMPONENTES 46
INSTALACIÓN DEL MONITOR ANGELCARE® 47
PRUEBA DEL MONITOR ANGELCARE® 49
AJUSTE DEL MENÚ PRINCIPAL 50
CONFIGURACIÓN DEL MENÚ SECUNDARIO 53
FUNCIONES ADICIONALES 55
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 57
GARANTÍA LIMITADA 58
AJUSTES DE FÁBRICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 58

- CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
- POR FAVOR LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR EL PRODUCTO.
- NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE O DAÑOS AL PRODUCTO.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO DE ADULTOS O NIÑOS MAYORES DE 24 MESES.

SP

ADVERTENCIA:

- Es necesario que un adulto realice el montaje.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños mientras realiza el montaje.

- TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED):

Destornillador Philips miniatura.

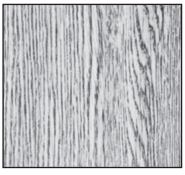

PLACA DE MADERA
TAMAÑO: 33 cm X 33 cm (13" x 13")
ESPESOR: 6 mm (1/4")



3 pilas comunes AAA de repuesto para la unidad del bebé.

En Angelcare® Monitor respaldamos todos los productos.
Si no se siente completamente satisfecho o tiene alguna pregunta, comuníquese con Angelcare :
Estados Unidos y Canada: angelcare@cdecinc.ca
Otros países: por favor comuníquese con su distribuidor local.

⚠ ADVERTENCIA

ESTE PRODUCTO NO PUEDE REEMPLAZAR LA SUPERVISIÓN RESPONSABLE DE UN ADULTO. Este producto está diseñado para ayudar en la supervisión de su niño. Cuando se usa el monitor, se debe proporcionar la supervisión necesaria para la continua seguridad de su niño. El monitoreo de bebés prematuros o aquellos que se consideran en riesgo, siempre debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un profesional de la salud. Este monitor NO debe de ser utilizado como aparato médico.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. Ha habido niños que se han ESTRANGULADO con cables. Mantenga los cables del adaptador y el cable del detector de movimientos fuera del alcance de los niños. No coloque la unidad del bebé en el interior de la cuna o el corralito. Debido al riesgo de estrangulación de los bebés y niños pequeños, los padres y cuidadores nunca deben colocar la unidad del bebé a una distancia menor de 3 pies (1 metro) de la cuna. NUNCA utilice cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Utilice SOLAMENTE el adaptador de CA suministrado.

SP

Corra el cable del detector de movimientos sólo por debajo de colchón de la cuna y fuera del alcance de los niños.

Cuando un adaptador de CA está enchufado a una toma de corriente eléctrica, NO toque el extremo expuesto.

SIEMPRE asegúrese de que el transmisor y el receptor están funcionando correctamente y ambos están dentro del alcance del otro. Pruebe el monitor antes del primer uso, luego hágalo periódicamente, y cuando se cambie la ubicación de la cámara.

SIEMPRE asegúrese de chequear de inmediato el bebé cando suene una alarma.

NO utilice el monitor cerca del agua (como bañera, lavabo, etc.).

Mantenga el monitor LEJOS de fuentes de calor (como estufas, radiadores, ect.).

SIEMPRE coloque tanto la unidad del bebé como la unidad de los padres sobre una superficie plana en posición vertical que permita una ventilación adecuada. NO lo ponga en sofás, cojines, camas, etc, que pueden bloquear la ventilación.

Este monitor utiliza ondas públicas para transmitir señales. La unidad de los padres puede captar señales o interferencias de otros monitores de guardería en su área. Las señales del monitor pueden incluso ser recogidos por otras familias. Para proteger su privacidad, asegúrese de que ambas unidades están apagadas cuando no estén en uso. Si capta interferencias, cambie el canal en ambas unidades.

Este producto NO es un juguete. NO permita que los niños jueguen con él.

Este producto contiene piezas pequeñas. Requiere ensamblado por un adulto. Tenga cuidado al desembalar y montar el producto y mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Utiliza y guarde este monitor a una temperatura entre 50°F (10°C) y 104°F (40°C).

⚠ ADVERTENCIA SOBRE BATERÍAS

Utilice SÓLO baterías AAA (LR03) RECARGABLES para las unidades de los padres.

NO mezcle baterías nuevas y viejas.

NO mezcle baterías alcalinas, estándar o recargables.

Inserte las baterías con la polaridad correcta.

NO provoque un corto circuito en los terminales de alimentación.

Utilice ÚNICAMENTE las baterías recomendadas o equivalentes (voltios y tamaño) y el adaptador correcto.

Quite las baterías cuando el producto se almacena durante largos períodos de tiempo o cuando las baterías se agotan.

Deseche las baterías agotadas correctamente.

No recargue baterías no recargables.

Las baterías recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

Mantenga las baterías alejadas de los niños.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. INSTALACIÓN Y POSICIÓN

- No utilice la unidad del bebé ni la unidad de los padres si se han caído o si están dañadas.
- El monitor puede utilizarse en cualquier cuna que no se mueva y que esté diseñada para sostener al bebé de forma segura. Si la cuna tiene una base con resortes o con tablillas, coloque una placa de madera entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 13" x 13" (33 x 33 cm) y 1/4 pulg. (6 mm) de espesor. Utilice el monitor Angelcare® solo en un entorno para dormir en el que no haya movimientos, como una cuna, donde el detector de movimientos pueda colocarse en una superficie completamente plana y firme **con el lado impreso hacia arriba.**
- Siempre coloque la unidad del bebé y la unidad de los padres en una superficie plana, en posición vertical y asegúrese de que reciban ventilación adecuada.
- NO coloque la unidad del bebé o su cable al alcance del niño. No coloque la unidad para el bebé dentro de la cuna o del corral.
- Puede utilizar el detector de movimientos en camas de cualquier tamaño y en todos los colchones, excepto en colchones viscoelásticos o colchones con estructura hueca. Deberá probar el funcionamiento de el detector de movimientos una vez que aya completado el montaje.

2. VENTILACIÓN

- SIEMPRE coloque ambas unidades en una superficie plana y en posición vertical para que el aire pueda correr libremente alrededor de ellas. No cubra la unidad del bebé o de los padres con objetos, como una manta. No la coloque dentro de un cajón ni en un lugar que pueda amortiguar el sonido o interferir con el flujo normal del aire.
- el detector de movimientos es de plástico y no permite que el aire circule. Por lo tanto, se puede formar moho debajo del colchón en el área de el detector de movimientos. Sugerimos dar vuelta el colchón periódicamente para evitar la formación de moho..

3. PROTECCIÓN DEL CABLE

- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. Mantenga los cables del adaptador y del detector de movimientos fuera del alcance de los niños. No lo utilice con prolongador.**
- No utilice la unidad del bebé si los cables de el detector de movimientos, los cables del adaptador o los enchufes están dañados.
- Evite que los cables de el detector de movimientos o los cables del adaptador se dañen. Coloque los cables de manera tal que nadie pueda pisarlos y que no puedan apretarlos los elementos que se coloquen encima de ellos o se apoyen sobre estos.
- Coloque el detector de movimientos debajo del colchón de la cuna y fuera del alcance de los niños.

4. DAÑOS CAUSADOS POR EL AGUA, LA HUMEDAD O EL CALOR

- No utilice el monitor Angelcare® si la unidad o el detector de movimientos se ha mojado.
- NO sumerja ninguna de las partes de las unidades del bebé y de los padres, el cargador o el detector de movimientos en agua o en cualquier otro líquido. Solo limpie con un paño seco.
- NO coloque la unidad cerca del agua o de la humedad. No utilice la unidad del bebé al aire libre. No utilice la unidad del bebé cerca de áreas húmedas, como la bañera, la ducha, el lavatorio, el lavaplatos, el lavadero, la piscina, el sótano húmedo, etc.
- Mantenga la unidad del bebé alejada de las fuentes de calor, como chimeneas, radiadores, estufas y demás electrodomésticos. El calor puede dañar la carcasa o las piezas eléctricas.

5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

- Utilice únicamente los adaptadores de CA incluidos con el monitor Angelcare®. NO utilice estos adaptadores con ningún otro equipo.
- Cuando desenchufe el adaptador de CA de la unidad del bebé, asegúrese de que esta se encuentre en la posición off (apagada). Si no se encuentra en esa posición, la unidad pasará al modo pilas, en caso de que se hayan colocado.

6. PILAS

- Cargue las pilas durante 10 horas antes del primer uso.
- En la unidad de lo padres, SOLO utilice pilas recargables AAA y/o los adaptadores de CA incluidos.

7. OBJETOS EN LAS UNIDADES

- Evite que caigan objetos sobre las unidades.
- **NO ABRA la unidad del bebé, la unidad de los padres, la base de la unidad de los padres, el detector de movimientos ni los adaptadores. No contiene partes que el usuario pueda reemplazar o reparar. Peligro de descarga eléctrica, incendio o muerte.**

8. LIMPIEZA Y PERÍODOS SIN USO

- Desconecte todas las unidades antes de limpiar. NO las sumerja en agua. Utilice un paño seco para limpiar el polvo del monitor. NO aplique productos de limpieza ni solventes. Limpie el detector de movimientos con un paño levemente humedecido con detergente suave o antiséptico.
- Cuando no utilice el monitor durante un período largo, extraiga las pilas de ambas unidades y desconecte los adaptadores de CA del tomacorriente.

9. VIBRACIÓN Y FALSAS ALARMAS

- Cuando el monitor está en uso, no utilice móviles para la cuna u otros accesorios que puedan producir vibraciones. Otras fuentes de vibración incluyen ventiladores, lavadoras, música estridente, etc. Estas fuentes de vibración pueden interferir en el rendimiento del monitor Angelcare® y la alarma no sonará si no deja de detectar movimientos distintos al movimiento del bebé. Asegúrese de eliminar todas las fuentes de vibración antes de utilizar el monitor.
- Es posible que ocurran falsas alarmas por distintos motivos. El motivo más común es que no se apagó la unidad del bebé después de sacar al bebé de la cuna. Otro motivo es que el detector de movimientos no se colocó debajo del colchón de manera adecuada.
- También es posible que necesite ajustar el nivel de sensibilidad. Consulte la sección sobre el ajuste de la sensibilidad para captar el movimiento.

Información de Cumplimiento

⚠ ADVERTENCIA

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo.

Se ha probado que este equipo cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, según la Parte 15 del Reglamento de la FCC en los Estados Unidos. El propósito de estas limitaciones es brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en el hogar. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia radioeléctrica y, si no se le instala y emplea según las instrucciones pertinentes, puede provocar interferencias en las comunicaciones por radio.

No obstante, no existe garantía alguna de que no vayan a producirse interferencias en alguna instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina a la radio y televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1). Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y

2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado.

SP

FUNCIONES Y COMPONENTES: UNIDAD DE LOS PADRES

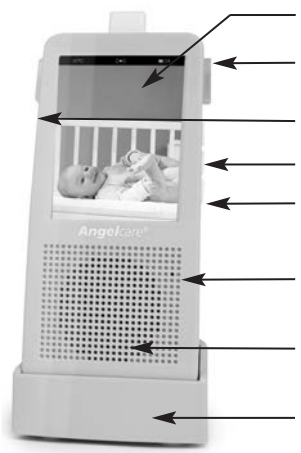

Vista posterior del soporte del cargador

Entrada para el cable del adaptador de CA del soporte del cargador (incluida)
Compartimento para las pilas (introduzca solo las 3 pilas recargables AAA "incluidas")

FUNCIONES Y COMPONENTES: UNIDAD DEL BEBÉ

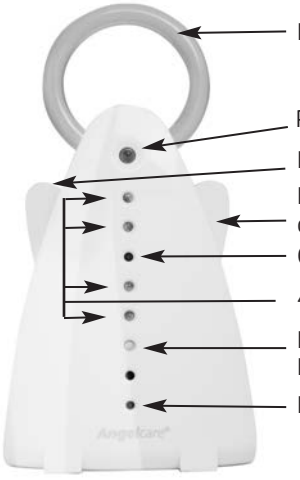
Luz nocturna
Pulsador
Lateral izquierdo del ENCENDIDO/APAGADO
Lateral derecho del ENCENDIDO/APAGADO de la luz nocturna
Cámara de video
4 LED infrarrojos para visión nocturna
LED indicador de encendido (verde)
LED indicador de pila baja (rojo)
Micrófono

Vista de la parte posterior de la unidad del bebé

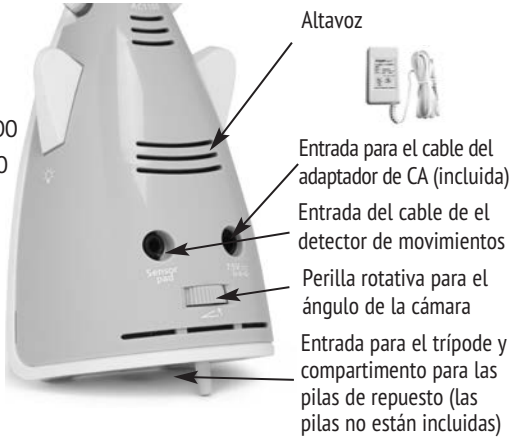
Altavoz
Entrada para el cable del adaptador de CA (incluida)
Entrada del cable de el detector de movimientos
Perilla rotativa para el ángulo de la cámara
Entrada para el trípode y compartimento para las pilas de repuesto (las pilas no están incluidas)

DETECTOR DE MOVIMIENTOS

El detector de movimientos Angelcare® para ubicar debajo del colchón detectará todos los movimientos de su bebé y activará una alarma si no detecta movimientos durante 20 segundos.

¡MUY IMPORTANTE! Si la cuna tiene una base con resortes o con tablillas, coloque una placa de madera entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 13" x 13" (33 x 33 cm) y 1/4 pulg. (6 mm) de espesor. **El uso de la tabla es obligatorio para evitar que el contacto inadecuado de el detector de movimientos con el colchón ocasione falsas alarmas continuadas.**

INSTALACIÓN DEL MONITOR ANGELCARE®

Consulte las páginas sobre CONFIGURACIÓN si desea obtener más información.

A. INSTALAR LA UNIDAD DE LOS PADRES

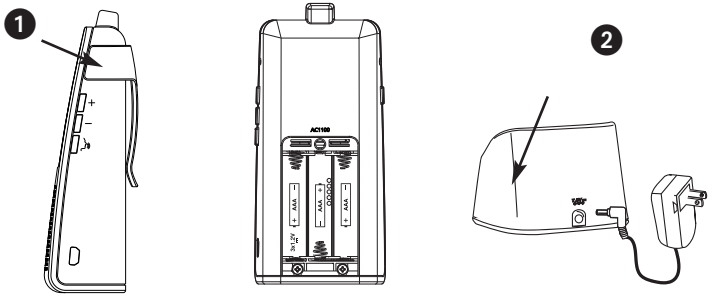

1. Quite el sujetador para cinturón, desatornille el panel trasero e introduzca las 3 pilas recargables AAA NIMH incluidas en la unidad de los padres.
2. Conecte el adaptador de CA al cargador de la unidad de los padres y enchufe el adaptador al tomacorriente.

   Cargue la unidad de los padres durante al menos 10 horas seguidas antes de utilizar el monitor por primera vez.

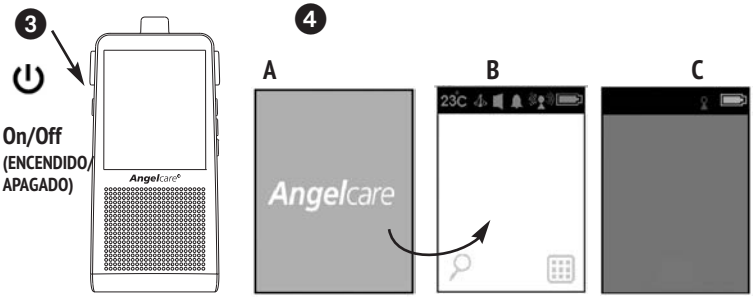

3. **Para ENCENDER la unidad de los padres, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos.**
4. Aparecerá la pantalla **A** y, a continuación, se mostrará el video **B**. Cuando la unidad del bebé esté en OFF (APAGADA), aparecerá la pantalla C y la unidad de los padres se apagará automáticamente después de 1 minuto. En este caso, ENCIENDA la unidad del bebé y luego ENCIENDA la unidad de los padres nuevamente.

SP

B. INSTALE EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS DE BAJO EL COLCHÓN

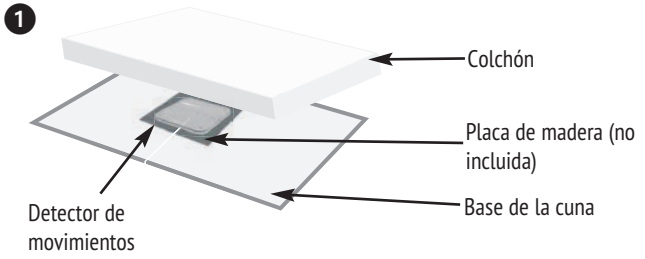

1. Retire el colchón de la cuna. Coloque una abla de madera en la base central de la cuna, debajo del (de los) detector(es) de movimientos.

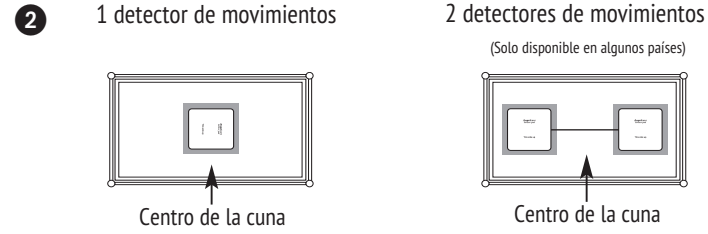

2. Coloque el detector de movimientos en el centro de la cuna (tal como se muestra). Asegúrese de que el lado impreso quede hacia arriba. No coloque ropa de cama entre el colchón y el detector de movimientos.

C. INSTALE LA UNIDAD DEL BEBÉ Y PROTEJA TODOS LOS CABLES

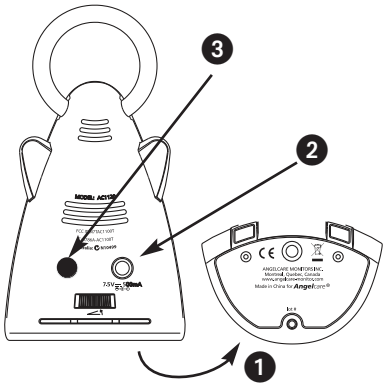

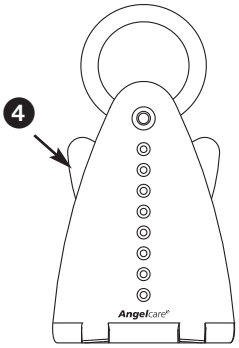

1. Desatornille la base de la unidad del bebé e introduzca 3 pilas alcalinas comunes AAA.
2. Conecte el adaptador de CA a la unidad del bebé y enchufe el adaptador a un tomacorriente.
3. Conecte el detector de movimientos a la unidad del bebé.
4. **Mantenga presionado el lateral izquierdo durante 2 segundos para ENCENDER la unidad del bebé.**

D. INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE MOVIMIENTOS BAJO EL COLCHÓN

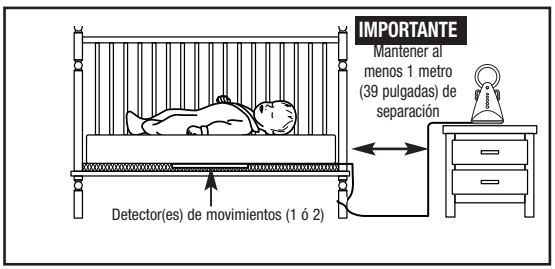

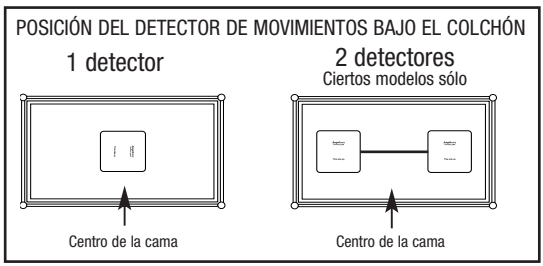

SP

- Posicionar el detector de movimientos como se indica arriba. La cara impresa debe quedar hacia arriba. NO coloque ropa de cama entre el colchón y El detector de movimientos.
- Asegurar el cable del detector al pie de la cama utilizando una atadura. Una vez en el suelo, colocar el cable de manera que quede fuera del alcance del bebé.
- El detector de movimientos debe permanecer sobre una superficie totalmente lisa y rígida. Si la cuna tiene una base con resortes o con tablillas, coloque una placa de madera entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 13" x 13" (33 x 33 cm) y 1/4 pulg. (6 mm) de espesor. Asegúrese de que el cordón del detector pase por debajo del colchón tal y como se muestra.
- El detector de movimientos funciona en todos los tamaños de camas para bebé y con todos los colchones excepto en los colchones de espuma de memoria. Sin embargo, siempre recomendamos probar el rendimiento del detector para asegurarse de que todo el colchón esté cubierto. Deberá probar su detector de movimientos en el PASO 13.
- Una vez deje de utilizar el detector de movimientos, por favor quitarlo de la cuna y guardarlo.
- El monitor de movimientos de Angelcare no está diseñado para el uso de adultos o niños mayores de 24 meses.

⚠ ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN. Ha habido niños que se han ESTRANGULADO con cables. Mantenga los cables del adaptador y el cable del detector de movimientos fuera del alcance de los niños. No coloque la unidad del bebé en el interior de la cuna o el corralito. Debido al riesgo de estrangulación de los bebés y niños pequeños, los padres y cuidadores nunca deben colocar la unidad del bebé a una distancia menor de 3 pies (1 metro) de la cuna. NUNCA utilice cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Utilice SOLAMENTE el adaptador de CA suministrado.

PRUEBA DEL MONITOR ANGELCARE®

- **Pruebe el monitor ANTES de utilizarlo por primera vez.**
- **Puede utilizar el monitor Angelcare® con los ajustes de fábrica o puede ajustarlo con el menú.**
- **SOLO utilice pilas recargables en la unidad de los padres.**

Pruebe el monitor Angelcare® ANTES de utilizarlo por primera vez y después pruébelo en forma regular para asegurarse de que funciona correctamente. El monitor Angelcare® se puede utilizar afuera de la cuna, en un área para dormir diferente. Pruebe el monitor cuando coloque el detector de movimientos en otro lugar, para asegurarse de que la sensibilidad se ajusta correctamente a el detector de movimientos o al colchón nuevos. Consulte la sección sobre el ajuste de la sensibilidad para captar el movimiento.

Puede utilizar el detector de movimientos en camas de cualquier tamaño y en todos los colchones, excepto en colchones viscoelásticos o colchones con estructura hueca.

1. PRUEBE EL SONIDO

Asegúrese de que el modo sonido esté en ON (ENCENDIDO). Pídale a alguien que hable hacia la unidad del bebé o coloque una radio cerca de esta. Debería escuchar sonido en la unidad de los padres. Si no lo hace, consulte la sección sobre resolución de problemas.

2. PRUEBE EL MONITOR PARA DETECTAR MOVIMIENTOS

Asegúrese de que el cable de el detector de movimientos esté enchufado a la unidad del bebé y, a continuación, ENCIENDA las dos unidades. Asegúrese de que la función movimiento esté en ON (ENCENDIDA). Mueva la mano sobre el colchón suavemente. El símbolo de péndulo se moverá con cada movimiento que realice. Quite la mano del colchón. Ante la falta de movimiento, después de 15 segundos, se emitirá un sonido "Tic" antes de la alarma y, 5 segundos después, se activará la alarma.

3. PRUEBE DETENER LA ALARMA

Para detener la alarma, coloque la mano sobre el colchón suavemente para que el detector de movimientos comience a detectar movimiento nuevamente. El icono del péndulo de la unidad de los padres comenzará a moverse de nuevo cuando el detector de movimientos detecte movimiento. Para detener la alarma, también puede presionar el icono de alarma de la unidad de los padres, presionar el pulsador que se encuentra en la parte superior de la unidad del bebé o APAGAR la unidad del bebé.

NOTA: Si la alarma no suena, es posible que el detector de movimientos detecte una vibración continua del suelo, una corriente fuerte o que alguien toca la cuna. Evite tocar la cuna cuando el monitor está en uso. Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo sólida y lejos de corrientes de aire fuertes. Si necesita reducir la sensibilidad de el detector de movimientos, consulte la sección sobre ajuste de la sensibilidad para detectar el movimiento.

4. CONTROL DEL MODO PILA

Para controlar que el modo pila funciona, haga funcionar las dos unidades sin los adaptadores de CA. Si la luz verde de la unidad del bebé no se enciende, debe cambiar las pilas. Si la unidad de los padres no se enciende y la pantalla no aparece, debe recargarla.

1. AJUSTE DEL MENÚ PRINCIPAL

INSTRUCCIONES

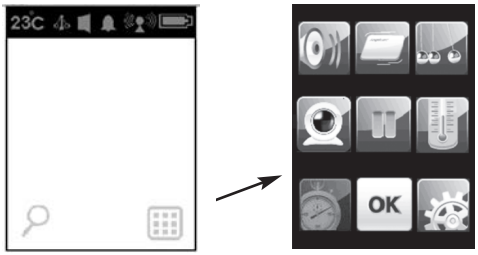

NOTA IMPORTANTE: Presione el icono OK para confirmar la configuración y los ajustes realizados en el MENÚ PRINCIPAL.

Cuando la pantalla permanezca inactiva durante 1 minuto, regresará automáticamente a la visualización del video. En ese caso, no se guardarán los cambios realizados.

Nota: Cuando utilice la pantalla del MENÚ PRINCIPAL, la transmisión de sonidos de la unidad del bebé a la unidad de los padres se desactiva de manera temporaria. La detección de movimiento permanecerá encendida si se activó esta opción.

Para acceder a la pantalla del MENÚ PRINCIPAL, toque el icono de MENÚ que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla.

1.1 SONIDO

ICONO DE SONIDO

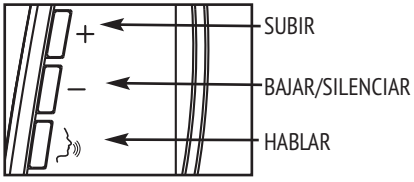

Sonido ACTIVO SILENCIO

La transmisión de sonido de la unidad del bebé puede estar ON u OFF (ENCENDIDA o APAGADA).

1. Presione el icono de sonido para activarla o desactivarla.
2. Presione OK para confirmar la configuración.

- Ajuste el nivel de sonido con botones SUBIR (+) y BAJAR (-).
- Mantenga presionado el botón BAJAR (-) durante al menos 2 segundos para SILENCIAR el sonido.
- Mantenga presionado el botón HABLAR para hablarle al bebé.

Nota: Cuando el sonido esté en SILENCIO, el icono en la parte superior aparecerá con una "X"

1.2 MOVIMIENTO

ICONO DE MOVIMIENTO

Detector de movimientos de Angelcare® para ubicar debajo del colchón

1-Presione el icono de alarma de no movimiento de la unidad de los padres.

2-Mantenga presionado el botón superior de la unidad del bebé.

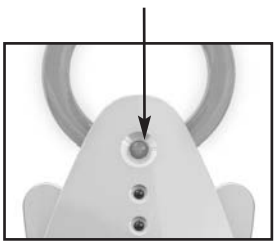

La detección de movimiento proviene de el detector de movimientos ubicada debajo del colchón. Esta función se puede habilitar (ON) o deshabilitar (OFF).

1. Presione el icono de movimiento para activarla o desactivarla.
2. Presione OK para confirmar la configuración.

Cuando se encuentre habilitada, se activará la alarma en caso de que no se detecte ningún movimiento durante 20 segundos. Si recibe falsas alarmas, debe ajustar la sensibilidad de el detector de movimientos en el MENÚ SECUNDARIO.

ALARMA DE NO MOVIMIENTO

- Se activa cuando el detector de movimientos no detecta ningún movimiento durante 20 segundos.
- La unidad de padres y la unidad de los bebés emitirán una alarma de advertencia estridente.
- La pantalla de LCD mostrará el icono de alarma con el fondo negro en lugar de la pantalla de vídeo.
- C**ontrole al bebé de inmediato.**
- **Para detener la alarma**, presione el icono de alarma en el LCD de la unidad de padres (1) o mantenga presionado el botón superior de la unidad del bebé (2), y la alarma se detendrá, como se muestra.

SP

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

1.3 TIC

ICONO DE TIC



Aparecerá un movimiento de péndulo en la barra superior de la pantalla de la unidad de los padres.

La función Tic está relacionada con el detector de movimientos de movimiento y solo está disponible cuando la función de movimiento está activada. Emite un sonido en la unidad de los padres y cada movimiento del péndulo indica que la función de movimiento está activada.

1. Presione el icono para activarla o desactivarla.
2. Presione OK para confirmar.

1.4 VIDEO

ICONO DE VIDEO

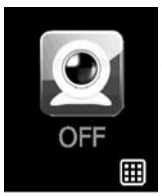

Icono de VIDEO

Icono de MENÚ

La función monitor de video se activa cuando recibe el monitor Angelcare®. Si desea deshabilitar esta función, presione el icono de VIDEO y, a continuación, presione OK para confirmar la configuración.

1. Cuando la función de video esté en OFF (DESACTIVADA), aparecerá el icono de VIDEO en la pantalla de LCD.
2. Para recuperar la función monitor de video, presione el icono de MENÚ que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla para ir al MENÚ PRINCIPAL y, a continuación, presione el icono de VIDEO.
3. Presione OK para confirmar la configuración.

SP

1.5 ESPERA

ICONO DE ESPERA

La luz nocturna parpadea

Para pausar el monitor, presione el centro de la tecla del icono de "ESPERA".

1. Cuando la unidad se coloca en modo "espera", la detección de movimiento y la alarma se deshabilitan.
2. El altavoz de la unidad de los padres emite 3 sonidos consecutivos cada 30 segundos como recordatorio de que el monitor está en modo "ESPERA".
3. Presione la tecla del icono para regresar a la pantalla de video normal.
4. También puede colocar la unidad en ESPERA; para ello, presione el botón que se encuentra en la parte superior de la unidad del bebé y presiónelo nuevamente para regresar al funcionamiento normal.

Nota: Cuando el monitor está en ESPERA, la luz nocturna de la unidad del bebé parpadea.

1.6 TEMPERATURA

ICONO DE TEMPERATURA

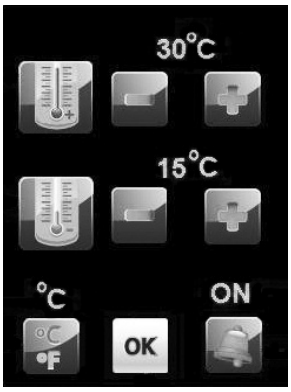

ICONO DE ALARMA DE TEMPERATURA

Grados se pueden mostrar en Fahrenheit o Celsius.

La temperatura de la habitación del bebé siempre se indica en la barra superior de la pantalla. Si configura la alarma de temperatura, recibirá un aviso si la temperatura de la habitación es demasiado baja o demasiado alta. Si la temperatura establecida se encuentra fuera del parámetro, se escucharán 4 sonidos consecutivos cada 4 segundos y el icono de alarma de temperatura aparecerá en el centro de la pantalla de LCD.

Presione el icono del TERMÓMETRO en el MENÚ PRINCIPAL y luego presione el botón "+" y "-" de los configuraciónes de temperatura.

1. La temperatura máxima se encuentra entre 15 y 32 °Celsius/ 59 y 90 °Fahrenheit.
2. La temperatura mínima se encuentra entre 5 y 20 °Celsius/41 y 68 °Fahrenheit.
3. El parámetro entre las temperaturas mínimas y máximas es de 4 °C/7 °F.

   Se escuchará un sonido de error si intenta establecerla por debajo de este parámetro.
4. Presione la tecla que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla para cambiar la escala de la temperatura a Fahrenheit o Celsius. La escala seleccionada se indicará arriba de la tecla.
5. Si la alarma de temperatura está ACTIVADA, aparecerá la palabra “ON" sobre el icono de alarma y aparecerá el termómetro en la parte superior de la barra de la pantalla de video.
6. Presione OK para confirmar la configuración.

Nota: Si la temperatura es inferior a 0 °C (32 °F) o superior a 45 °C (113 °F), se mostrará, en la barra superior, BA (baja) o AL (alta) en lugar de mostrar la temperatura de la habitación.

1.7 TEMPORIZADOR

ICONO DE TEMPORIZADOR

VISUALIZACIÓN DEL TEMPORIZADOR.

Para activar el TEMPORIZADOR, presione el icono de TEMPORIZADOR que se encuentra en el MENÚ PRINCIPAL.

1. En la pantalla, se mostrará la habitación del bebé y el temporizador.
2. El temporizador funciona desde 0:00 (0 horas y 00 minutos) hasta un máximo de 5 horas y 59 minutos.
3. Después de mostrar “5:59”, se detendrá automáticamente y desaparecerá de la pantalla de video.

Nota: Cuando la unidad de los padres esté APAGADA, el temporizador se restablecerá automáticamente y se APAGARÁ.

2. CONFIGURACIÓN DEL MENÚ SECUNDARIO

INSTRUCCIONES

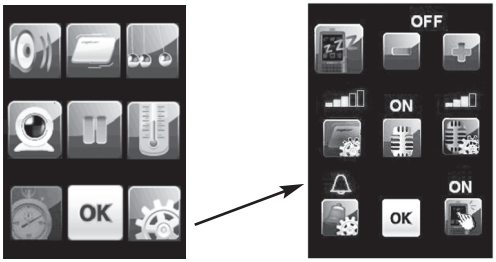

NOTA IMPORTANTE: Presione el icono OK para confirmar la configuración y los ajustes realizados en el MENÚ SECUNDARIO.

Cuando la pantalla permanezca inactiva durante 1 minuto, regresará automáticamente a la visualización del video. En ese caso, no se guardarán los cambios realizados.

Nota: Cuando utilice la pantalla del MENÚ SECUNDARIO, la transmisión de sonidos de la unidad del bebé a la unidad de los padres se desactiva de manera temporaria. La detección de movimiento permanecerá encendida si se activó esta opción.

Para acceder a la pantalla MENÚ SECUNDARIO, toque el icono de MENÚ SECUNDARIO que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla del MENÚ PRINCIPAL.

2.1 CONFIGURACIÓN DEL PROTECTOR DE PANTALLA

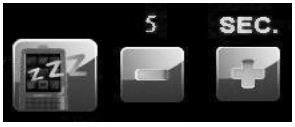

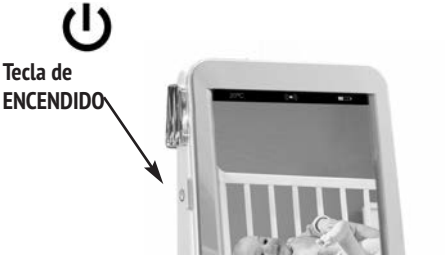

Para activar de manera manual el modo protector de pantalla, presione la tecla ENCENDIDO de la unidad de los padres o se puede configurar en modo automático.

1. Presione el icono del MENÚ SECUNDARIO.
2. Presione el icono del PROTECTOR DE PANTALLA para seleccionar el modo automático.
3. Presione "-" o "+" para seleccionar 5, 10, 15 o 20 segundos, que representan la demora antes de pasar al modo protector de pantalla. Puede seleccionar OFF (APAGADO), que significa sin demora.
4. Presione OK para confirmar y regresar al MENÚ PRINCIPAL.
5. Cuando el video esté en el modo protector de pantalla, aparecerá el icono de PROTECTOR DE PANTALLA en el centro de la pantalla. Presione el icono para volver a la cámara.

Nota: No presione la tecla ENCENDIDO durante más de 2 segundos ya que esto apagará la unidad de los padres.

2.2 AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE EL DETECTOR DE MOVIMIENTOS

Niveles de sensibilidad de el detector de movimientos.

De ser necesario, cuando utilice la función de movimiento, podrá ajustar la sensibilidad de el detector de movimientos en el menú de configuración.

1. Presione el icono de MENÚ SECUNDARIO.
2. Presione la tecla de sensibilidad de del detector de movimientos hasta alcanzar el nivel deseado de 1 (más bajo) a 5 (más alto).
3. Presione OK para confirmar y regresar al MENÚ PRINCIPAL.

SP

2.3 INTERRUPTOR ACTIVADO POR VOZ



Niveles de sensibilidad del interruptor activado por voz.

La función interruptor activado por voz es la recepción de sonido del "modo activado por voz". La sensibilidad del micrófono se puede ajustar de la siguiente manera: La sensibilidad baja del micrófono del interruptor activado por voz significa que el sonido de la habitación del bebé tiene que ser más alto para activar la transmisión de sonido a la unidad de los padres.

1 Presione el icono de MENÚ SECUNDARIO.

2. Presione sobre el icono VOX para activar y desactivar esta opción.

3. Presione OK para confirmar y regresar al MENÚ PRINCIPAL.

Nota: si la opción VOX está desactivada, la recepción del sonido se realizará de forma continuada.

2.4 CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Alarma Sonora

Alarma sonora y vibración

Solo vibración

1. Presione el icono de MENÚ SECUNDARIO.
2. Presione el icono de ALARMA.
3. Puede seleccionar uno de estos tres modos de alarma: Alarma sonora, alarma sonora y vibración, o solo vibración. El símbolo que representa la opción elegida aparecerá en la parte superior del icono de ALARMA.
4. Presione OK para confirmar y regresar al MENÚ PRINCIPAL.

NOTA: Cuando selecciona el modo "solo vibración", la alarma no suena en la unidad de los padres pero sí lo hace en la unidad del bebé. Cuando la unidad del bebé se coloca en el cargador, la vibración se desactiva y cambia temporalmente al modo solo alarma sonora. Durante las operaciones de configuración del menú principal, no se transmiten sonidos a la unidad de los padres; pero si el detector de movimientos no detecta movimientos, la alarma sonará. Las demás alarmas secundarias y notificaciones se desactivan de manera temporal.

SP

2.5 VISUALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PILA

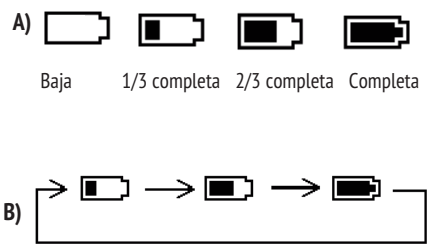

- El icono de capacidad de la pila siempre se muestra en la barra superior de la pantalla de LCD.
- Cuando la capacidad de la pila es baja, la unidad de los padres emitirá un sonido de advertencia cada 15 segundos para indicar que debe recargar las pilas.
- A pesar de que las pilas con 1/3 de la capacidad pueden soportar el funcionamiento normal del monitor, se recomienda recargarlas por completo en ese momento (A).
- Para que la capacidad de las pilas sea COMPLETA, debe cargar la unidad de los padres durante al menos 10 horas en el cargador de la unidad de los padres.
- El icono de la pila se verá como se muestra en (B) mientras que la unidad de los padres se recargue.

2.6 CONFIGURACIÓN DE LOS TONOS DE LAS TECLAS

1. Para desactivar el tono de las teclas, presione el icono de TONO DE TECLA.
2. Seleccione ON u OFF (ENCENDIDO o APAGADO).
3. Presione OK para confirmar y regresar al MENÚ PRINCIPAL.

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

2.7 VÍNCULO ENTRE LAS UNIDADES

Vínculo Bueno

Vínculo bajo

Vínculo perdido

Icono de fuera de alcance en la pantalla de LCD

Botón de intercomunicación

Tecla de encendido

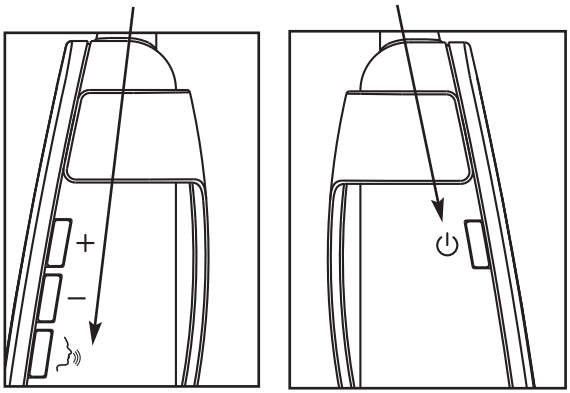

- El icono de antena que se muestra en la pantalla de LCD indica la fuerza del vínculo con la unidad del bebé.
- Cuando se pierda el vínculo entre la unidad de los padres y la unidad del bebé, aparecerá el icono de alarma "FUERA DE ALCANCE" en la pantalla de la unidad de los padres.
- En la barra superior, se mostrará el icono de "vínculo perdido".

En caso de que se pierda por completo la conexión entre la unidad de los padres y la unidad del bebé, puede seguir estos pasos para restablecer la conexión.

1. Asegúrese de que la unidad de los padres y la unidad del bebé estén apagadas.
2. Encienda la unidad del bebé.
3. Presione y suelte el lateral izquierdo 4 veces. La luz nocturna parpadeará.
4. Encienda la unidad de los padres. Aparecerá una pantalla de color azul con el icono de vínculo perdido en la barra superior.
5. Mientras presiona el botón de comunicación que se encuentra en el lateral derecho de la unidad de los padres, presione y suelte la tecla de encendido de la unidad de los padres.
6. Aparecerá el video en la pantalla de la unidad de los padres que indica que la conexión se restableció con éxito.

S
P

3. FUNCIONES ADICIONALES

3.1 VISIÓN NOCTURNA CON RAYOS INFRARROJOS

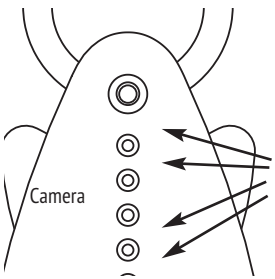

Hay 4 LED infrarrojos integrados para que la unidad de los padres muestre una imagen de mejor calidad cuando no haya suficiente iluminación en la habitación. Cuando los LED infrarrojos están en uso, la imagen se muestra en blanco y negro en la pantalla de la unidad de los padres.

Presione el icono de VISIÓN NOCTURNA de la pantalla hasta que vea el símbolo relacionado con la opción del modo VISIÓN NOCTURNA que eligió:

1. **AUTOMÁTICO:** los LED infrarrojos se encienden de manera automática cuando la iluminación no es suficiente. La transición de la imagen tarda 20 segundos.
2. **ON** (ENCENDIDOS): los LED infrarrojos están en ON (ENCENDIDOS) todo el tiempo.
3. **OFF** (APAGADOS): los LED infrarrojos están en OFF (APAGADOS) todo el tiempo.

El icono de luna aparece cuando los LED infrarrojos están encendidos.

Angelcare®
FOR YOUR PEACE OF MIND

3.2 MODO ZOOM

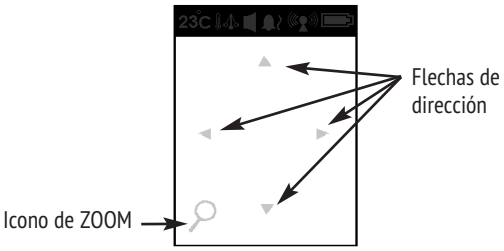

1. Presione la tecla del icono de ZOOM en la pantalla de video para ingresar al modo ZOOM.
2. En el modo ZOOM, la pantalla de video se agranda al doble del tamaño normal y el icono de menú desaparece.
3. Se muestran cuatro flechas de dirección en la pantalla de LCD. Presione la dirección que desee ver agrandada.
4. Para volver a la pantalla de video normal, presione el icono de ZOOM nuevamente.

3.3 PAGER - LOCALIZADOR: UNIDAD DE LOS PADRES

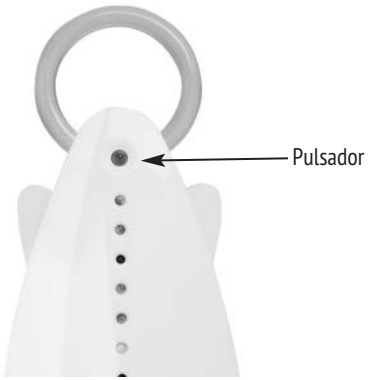

El monitor Angelcare® está equipado con un sistema de localización que le permite localizar la unidad de los padres rápidamente.

1. Mantenga presionado el pulsador de la parte superior de la unidad del bebé durante menos de 2 segundos.
2. La unidad de los padres emitirá un sonido durante un minuto.
3. Podrá detener el sonido de la unidad de los padres presionando el botón de la unidad del bebé nuevamente.
4. **IMPORTANTE: Si presiona el pulsador durante más de 2 segundos, colocará el control de movimiento enESPERA. Si esto ocurre, vuelva a presionar el botón para reactivarlo.**

SP

3.4 BOTÓN DE COMUNICACIÓN

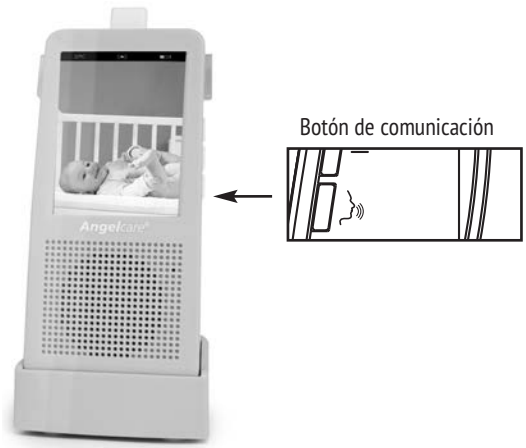

El botón de comunicación le permite tranquilizar al bebé hasta llegar a su habitación o comunicarse con la persona que cuide al bebé.

1. Mantenga presionado el botón de comunicación para hablar
2. Suéltelo para detener la comunicación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALSAS ALARMAS

- Apague la unidad del bebé.
- Controle la conexión entre el detector de movimientos y la unidad del bebé. Desenchufe el cable y vuelva a conectarlo.
- Asegúrese de que no hay ropa de cama entre el colchón y el detector de movimientos. Si la cuna tiene una base con resortes o con tablillas, coloque una placa de madera entre la base de la cuna y el detector de movimientos que mida al menos 13" x 13" (33 x 33 cm) y 1/4 pulg. (6 mm) de espesor.
- Asegúrese de que el detector de movimientos esté colocada como se describe en la sección sobre la instalación en la habitación del bebé. Es posible que deba ajustar la sensibilidad, consulte la sección sobre movimiento.

LA ALARMA NO SUENA

- Evite tocar la cuna cuando el monitor está en ON (ENCENDIDO).
- Coloque la cuna cerca de una pared de apoyo sólida para evitar que el detector de movimientos detecte movimientos que no pertenezcan a la cuna.
- Es posible que necesite disminuir la sensibilidad, consulte las secciones sobre prueba del monitor Angelcare® y movimiento.

NO SE TRANSMITEN SONIDOS

- Acerque la unidad de los padres a la unidad del bebé.
- Controle/cambie las pilas o recargue la unidad de los padres.
- Controle las conexiones o cambie el tomacorriente.
- Asegúrese de que las dos unidades estén en ON (ENCENDIDAS).
- Compruebe en la barra superior de la Unidad de los padres para ver si el monitor está en silencio en lugar de ser activado. Consulte la sección sobre el sonido.

EL INDICADOR DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD DEL BEBÉ (LUZ VERDE) NO SE ENCIENDE

- Controle las conexiones o cambie el tomacorriente.
- Mantenga presionado el lateral izquierdo durante 2 segundos para ENCENDER la unidad del bebé.

SEÑAL DÉBIL

- Acerque las unidades.
- Cambie la ubicación de una unidad o de ambas.
- Coloque las unidades sobre una superficie plana, lejos del alcance del bebé.
- Cambie las pilas o recargue la unidad de los padres.

ESTÁTICA, DISTORSIÓN, INTERFERENCIAS (DE OTROS MONITORES, TELÉFONOS INALÁMBRICOS, EMISORES RECEPTORES PORTÁTILES, ETC.)

- Rote la unidad de los padres o aléjela de la fuente de interferencia.

FRETORNO (RUIDOS FUERTES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE LOS PADRES)

- Aleje las unidades (que haya al menos 3 metros/10 pies de distancia entre ellas).
- Baje el volumen de la unidad de los padres.

LA PANTALLA DE LA UNIDAD DE LOS PADRES SE VE NEGRA (LA UNIDAD DE LOS PADRES ESTÁ APAGADA)

- ENCIENDA la unidad de los padres, para ello presione y mantenga presionada la tecla de encendido durante 2 segundos.
- Cambie las pilas o recargue la unidad de los padres.

Si tiene algún problema que no está descrito en este manual, no devuelva el producto a la tienda.
Si no se siente completamente satisfecho o tiene alguna pregunta, comuníquese con Angelcare :
Estados Unidos y Canada: angelcare@cdecinc.ca
Otros países: por favor comuníquese con su distribuidor local.
Es posible que tengamos una solución simple para su problema.

GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® garantiza al primer propietario de este producto que el monitor Angelcare® de video, movimiento y sonido recargable (modelo AC1100) carece de defectos en los materiales y la fabricación. Esta garantía tiene un período de validez de un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Si este sistema de control no funciona de manera adecuada al utilizarse según se indica en circunstancias normales dentro del período de un año, Angelcare® reparará o cambiará el producto, a nuestro exclusivo criterio, de manera gratuita. Comuníquese con el distribuidor.

El producto debe estar acompañado por un comprobante de compra, ya sea una factura de venta u otro comprobante que indique que el sistema de control se encuentra dentro del período de garantía. Angelcare® pagará el costo de reparación o de cambio del producto y también se encargará de volvérselo a enviar.

Esta garantía no se aplica a los productos que fueron dañados a causa del mantenimiento inadecuado, un accidente, suministro de tensión inadecuado o cualquier otro tipo de uso inadecuado. La garantía tampoco será válida si el propietario repara o modifica el producto. Angelcare® no se hace responsable por los daños incidentales o emergentes relacionados con este producto. Esta garantía también excluye toda responsabilidad distinta a la indicada más arriba. No se otorga ninguna otra garantía.

LOS DERECHOS LEGALES VARÍAN DE PAÍS EN PAÍS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES; POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A SU CASO.

NO SOMOS RESPONSABLES POR LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

IMPORTANTE! Este monitor Angelcare® es un producto para el cuidado personal. No lo devuelva a la tienda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con el distribuidor antes de devolver el producto.

REGISTRO DE PRODUCTOS ANGELCARE

Registra tu monitor Angelcare y otros productos Angelcare en nuestra página Web: www.angelcare-monitor.com

SP

AJUSTES DE FÁBRICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo sonido	ON (ENCENDIDO)
Modo movimiento	ON (ENCENDIDO)
Tic	ON (ENCENDIDO)
Cámara	ON (ENCENDIDO)
Volumen del altavoz de la unidad de los padres	NIVEL 3 DE 6
Activado por voz	ON (ENCENDIDO)
Nivel del inter. activado por voz (sensibilidad)	NIVEL 2 DE 4
Sensibilidad de el detector de movimientos	NIVEL 3 DE 5
LCD	ON (ENCENDIDO)
Escala de la temperatura	Celsius
Temporizador	OFF (APAGADO)
Alarma de temperatura	OFF (APAGADO)
Alarma de temperatura alta	86°F / 30 ºC
Alarma de temperatura baja	66°F / 19 ºC
Modo de alarma	Sólo alarma sonora
Night View	Auto

Alcance: hasta 200 m - 656 pies.

Cantidad de canales: Europa: 64 canales, EE. UU./Canadá: 19 canales

Suministro de energía: tres pilas alcalinas AAA (no incluidas) o adaptador de CA de 7.5V para la unidad del bebé.

Tres pilas alcalinas AAA recargables y adaptador de CA de 7.5V para la base del cargador de la unidad de los padres.

PRECAUCIÓN: Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.

Peligro de explosión si se reemplazan las baterías incorrectamente. Pilas incluidas: 3 pilas AAA recargables de NiMH, fabricados por GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh) y por HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600, 1.2V 600mAh). **Deben ser sustituidos por 3 pilas AAA recargables de NiMH.**

Pilas:

- No mezcle pilas viejas y nuevas
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables (Ni-Cad, Ni-Mh, etc.)

Transmisión:

La transmisión de datos entre la unidad de los padres y la unidad del bebé se realiza en la frecuencia 2.4 GHz.

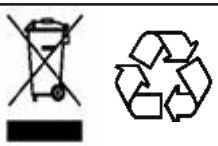

¡Proteja el medio ambiente!

Este equipo electrónico contiene material reutilizable y no debe desecharlo con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos (consulte a las autoridades locales para obtener más información).